iRobot® Roomba®

Series 700

CZ, HU, RO, BG

www.irobot.cz

verze 2.1

R700_navody_multi.indb 1 17.10.16 18:25

R700_navody_multi.indb 2 17.10.16 18:25

iRobot® Roomba®

Robotický vysavač
Série 700
CZ

www.irobot.cz

verze 2.1

R700_navody_multi.indb 1 17.10.16 18:25

CZ

iRobot

Vážení majitelé,

děkujeme Vám za nákup robotického vysavače iRobot Roomba. Vstoupili jste mezi milióny lidí, kteří úklid přenechávají robotům a dávají tak přednost elegantnímu řešení úklidu.

Přečtěte si prosím tento návod a seznamte se s Vaším novým pomocníkem iRobot Roomba, abyste dokázali správně využít všech jeho schopností. Pokud byste měli jakékoliv otázky, navštivte naše webové stránky www.irobot.cz, kde najdete další užitečné informace.

Děkuji, že jste se rozhodli pro nákup našeho výrobku.

Ať žijí roboti, kteří přinášejí změnu!

Colin Angle
Předseda správní rady, výkonný ředitel
a spoluzakladatel iRobot Corporation

R700_navody_multi.indb 2 17.10.16 18:25

CZ

Důležité tipy

⚠ Před prvním použitím Roomby odstraňte žlutý izolační pásek baterie.

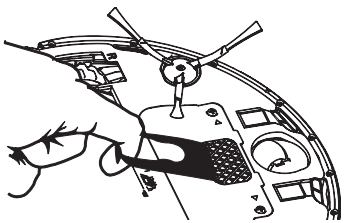

Odstraňte izolační pásek baterie

Vypnutí a zapnutí Roomby (on/off)

- Pro zapnutí Roomby stiskněte 1x tlačítko CLEAN, tlačítko CLEAN se rozsvítí zeleně.
- Pro začátek úklidu stiskněte opět tlačítko CLEAN, ozve se tón a Roomba začne uklízet.
- Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko CLEAN během úklidu.
- Pro vypnutí Roomby stiskněte a přidržte tlačítko CLEAN dokud nezhasnou kontrolky.

Pokyny pro bezproblémový provoz

Pokud nebudete dodržovat níže uvedené pokyny, můžete přístroj nenávratně poškodit.

- Roomba je velice účinná při úklidu vlasů. Očistěte kartáče po každém úklidu, zvláště dbejte na čištění ložisek. Nedodržování této zásady může způsobit poškození kartáčového systému. **Na poškození prokazatelně způsobená nesprávnou údržbou nelze uplatnit záruční opravu.**
- Po každém úklidu vysypte a vyčistěte zásobník na nečistoty a vyčistěte filtr.
- Pokud Roomba nepracuje, musí být stále pod napětím. Roomba tedy musí být v nabíjecí základně nebo musí být připojená konektorem. V případě, že tento postup nebudete dodržovat, dojde k poškození baterie. **Na poškození baterie prokazatelně způsobené nesprávnou údržbou, nelze uplatnit záruční opravu.**

Pozn.: iRobot používá pro své roboty baterie Ni-MH (nikl-metal-hydrid). Jsou to baterie s dlouhou životností, které zvládnou několik set nabíjecích cyklů, avšak vyžadují specifické zacházení. Baterie musí být stále pod napětím. Proto stále nechávejte Roombu v nabíjecí základně, i když přístroj delší dobu nepoužíváte. Roomba musí být stále připojena k síti.

Před použitím je nutné si přečíst návod!

⚠ Roomba je elektronické zařízení. Nenamáčejte žádnou součást Roomby vodou. Čistěte ji pouze suchým hadříkem.

R700_navody_multi.indb 3 17.10.16 18:25

CZ

Obsah

iRobot Roomba - popis.....5
Uklízecí režimy.....6
Úklidový systém 7
Nabíjení a životnost baterie 8-9
Virtuální zeď (Virtual Wall) 10
Virtuální maják (Virtual Wall Lighthouse) 11
Virtual Halo 12
Nastavení jazyka 13
Nabíjecí základna 14
Dálkový ovladač 15
Funkce načasování úklidu 16-17
Pravidelná údržba 18-20
Výměna baterie.....21
Odstraňování problémů 22-23
Často kladené dotazy 24
Důležité bezpečnostní pokyny.....25
Prohlášení o shodě.....26
Záruční list 27

R700_navody_multi.indb 4 17.10.16 18:25

CZ

iRobot Roomba - popis

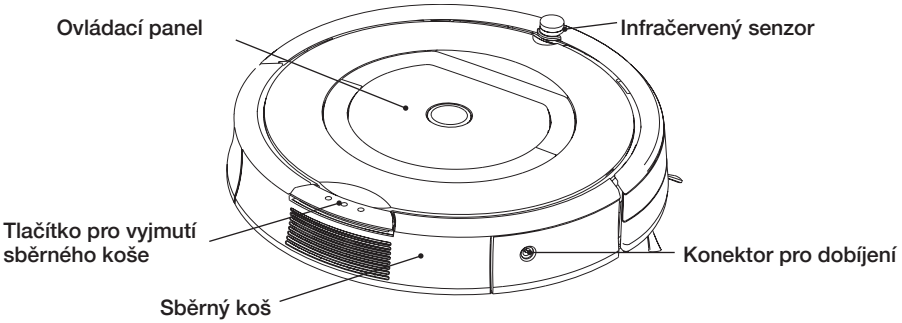

Tlačítka a kontrolky ovládacího panelu

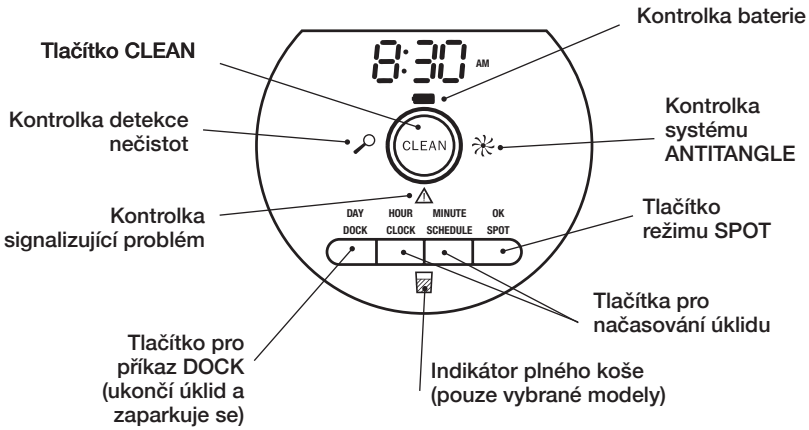

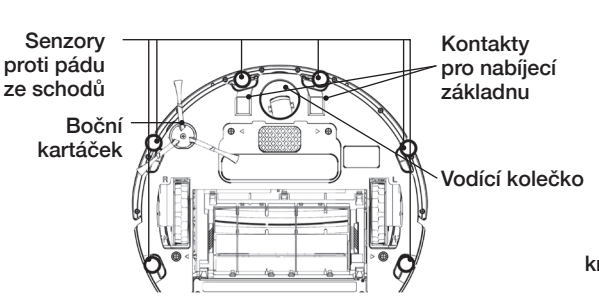

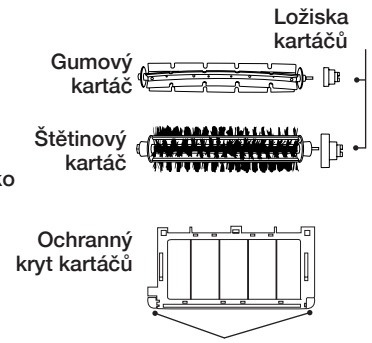

R700_navody_multi.indb 5 17.10.16 18:25

CZ

Uklízecí režimy

Roomba uklízí podle nastaveného režimu práce. Má tři režimy úklidu.

Režim Clean - normální úklid
Roomba si automaticky vypočítá velikost místnosti a podle toho upraví dobu úklidu.

Režim Spot - čištění určitého místa
Roomba se bude pohybovat po spirálové dráze o průměru asi jeden metr a po stejné dráze zpět do výchozího místa, čímž příslušné místo důkladně vyčistí.

Režim plánovaného úklidu
Naplánujete-li budoucí čas úklidu, přejde Roomba do režimu plánovaného úklidu. V plánovaném čase Roomba vyjede ze základny, uklidí a vrátí se.

TIP: Příkaz DOCK - Roomba ukončí úklid a zaparkuje se.

R700_navody_multi.indb 6 17.10.16 18:25

CZ

Úklidový systém

Roomba využívá patentovaný třístupňový čistící systém.

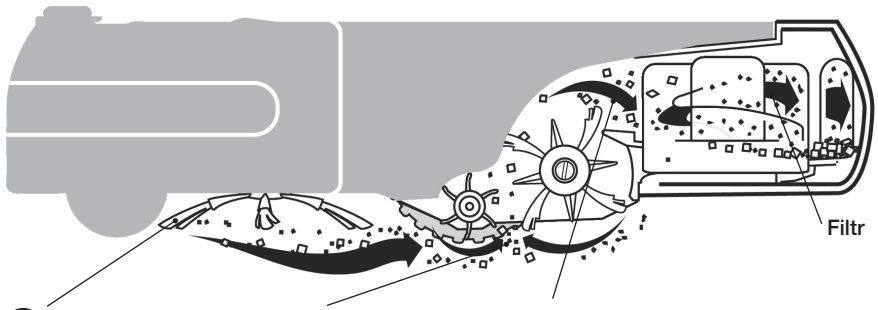

1 Boční kartáček vymetá nečistoty podél zdí a v rozích místnosti.

2 Dva proti sobě rotující kartáče dokonale vysbírají hrubší a střední nečistoty.

3 Vysoce účinné podtlakové sání uklidí zbývající drobné nečistoty. Filtr zachytí prach a alergeny.

Na jaké typy podlah je Roomba určena?

Roomba uklidí dřevěné a laminátové podlahy, koberce, linolea i dlažbu. Díky adaptivní čistící hlavě se automaticky přizpůsobí všem typům domácích podlah.

Roomba sama detekuje schody a podobné překážky. Když se přiblíží k zaobleným hranám, zpravidla se zastaví, ale je-li povrch kluzký, může přes ně přepadnout. Tyto případy jsou zcela ojedinělé. Zvlášť tmavá podlaha může zhoršit funkci senzorů schodů. Na zcela černých podlahách nemusí robot fungovat vůbec.

Systém ochrany před uvíznutím

Roomba se nezaplete do kabelů, neuvízne na obrubě nebo třásních koberců. Jestliže zjistí, že se zaplétá, automaticky zastaví hlavní nebo postranní kartáče a pokusí se překážce uniknout. Pokud se do některého z kartáčů zaplete např. kabel a Roomba nebude schopna se sama vymotat, zastaví se, aby nedošlo k žádnému poškození a nahlásí příslušnou chybu.

R700_navody_multi.indb 7 17.10.16 18:25

CZ

Nabíjení a životnost baterie

Roomba je poháněna dobíjecí Ni-MH baterií. Baterie vydrží několik set dobíjecích cyklů, než je třeba ji vyměnit, avšak musí být dodrženy všechny zásady nabíjení.

Pokud Roomba nepracuje, musí být stále pod napětím. Roomba tedy musí být v nabíjecí základně nebo musí být připojena konektorem pro přímé nabíjení. Dobíjecí adaptér musí být řádně připojen do elektrické sítě a kontrolka na něm musí svítit zeleně. V případě, že tento postup nebudete dodržovat, dojde k poškození baterie. Životnost baterie závisí úměrně na zacházení s přístrojem dle návodu. Nejdůležitější faktor pro životnost baterie je, aby robot byl stále pod napětím. Postupné ubývání kapacity baterie během opakovaného nabíjení a vybíjení je její zcela přirozenou vlastností a nejedná se o závadu.

TIP: Pokud nebudete Roombu používat delší čas, doporučujeme baterii plně nabít, vyndat ji z Roomby a uskladnit ji na suchém místě při pokojové teplotě.

16ti hodinový dobíjecí cyklus

Pokud jste Roombu dlouho nepoužívali a po nějaký čas byla bez napájení, potřebuje speciální 16ti hodinový dobíjecí cyklus. Toto nabíjení oživí baterii a zajistí její dlouhou životnost. Kontrolka CLEAN bude během oživovacího nabíjení rychle blikat. Roomba si sama zvolí, který režim nabíjení použije. K tomuto 16ti hodinovému režimu by nemělo nikdy dojít. Tento režim slouží pouze k minimalizaci škod způsobených nadměrným vybitím baterie z důvodu nedodržení výše zmíněných pokynů. Pro jeho maximální efekt nesmí být přerušen.

R700_navody_multi.indb 8 17.10.16 18:25

CZ

Nabíjení a životnost baterie

Baterii v Roombě nabíjejte použitím nabíjecí základny viz obrázek níže:

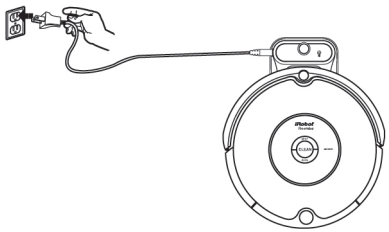

TIP: Pokud je Roomba napojena na nabíjecí základnu, vždy se ujistěte, že je základna zapojena do elektrické sítě a kontrolka na základně svítí.

Kontrolka stavu baterie

Kontrolka stavu baterie je světelná kontrolka, která vás informuje o stavu baterie a jejím nabíjení.

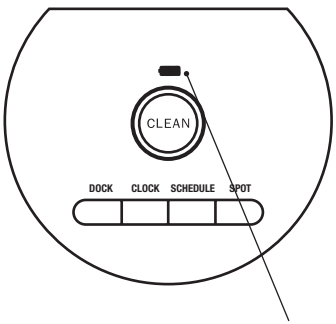

Kontrolka stavu baterie

Kontrolka stavu baterie	Význam
Červená/Blikající červená	Baterie je vybitá
Pomalu blikající oranžová	Nabíjení
Zelená	Baterie je plně nabitá
Rychle blikající oranžová	16ti hodinové nabíjení

Upozornění
U některých modelů všechny kontrolky po 1 minutě zhasnou. Pro zjištění stavu baterie krátce stiskněte tlačítko Clean a kontrolky se opět na 1 minutu rozsvítí. Kontrolka na dobíjející základně po celou dobu indikuje, zda je robot k dobíjecí základně přípojen.

R700_navody_multi.indb 9 17.10.16 18:25

CZ

Virtuální zeď (Virtual Wall)

(volitelné příslušenství)

Virtuální zeď vytváří neviditelnou překážku, kterou robot nepřejede. Používá se v případě, že potřebujete uklidit jen vyhrazený prostor, případně když chcete Roombě zabránit, aby se přiblížila k elektrickým nebo počítačovým kabelům či křehkým předmětům.

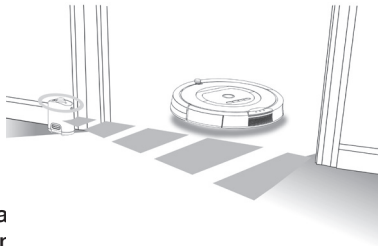

Půdorys paprsku virtuální zdi má tvar klíčové dírky. Část paprsku ve tvaru malého kruhu zabrání Roombě narazit do virtuální zdi. Část paprsku ve tva kruhové výseče blokuje vymezený prostor. Maximálr paprsku virtuální zdi je 2,5 m.

TIP: Namiřte šipky na vrcholu virtuální zdi do prostoru, který chcete zablokovat.

TIP: Lepšího výsledku dosáhnete, umístíte-li virtuální zeď za průchod nebo otevřené dveře, které chcete blokovat.

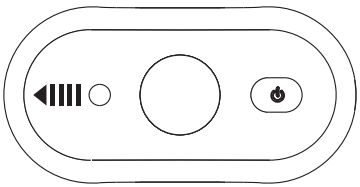

Manuální virtuální zeď
Aby se tento typ virtuální zdi aktivoval, je třeba ji na začátku úklidového cyklu ručně zapnout. Manuální virtuální zeď a její indikátor napájení se vypne po 135 minutách. Klesne-li kapacita baterií, začne indikátor napájení virtuální zdi blikat, aby upozornil, že je třeba baterie vyměnit.

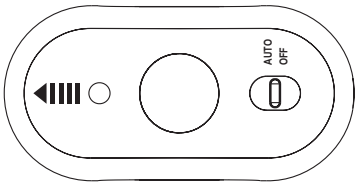

Automatická virtuální zeď
Když je automatická virtuální zeď přepnuta do režimu “Auto”, dává indikátor napájení blikáním najevo, že je zapnutá. Klesne-li kapacita baterií, indikátor napájení blikne vždy dvakrát za sebou, aby upozornil, že je třeba baterie vyměnit. Aby se kapacita baterií šetřila, můžete automatickou virtuální zeď vypínat. V režimu “Auto” by měly baterie vydržet až tři měsíce.

Instalace baterií

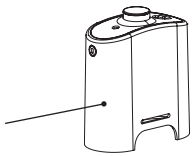

Prostor pro baterie



Dvě alkalické baterie typu “C”
(nejsou součástí balení)

R700_navody_multi.indb 10 17.10.16 18:25

CZ

Virtuální zeď s majákem (Virtual Wall Lighthouse)

(pouze pro modely 780 a vyšší)

Zařízení virtuální zdi s majákem může fungovat jako virtuální zeď (Wall) nebo jako virtuální maják (Lighthouse).

Virtuální maják pomáhá Roombě lépe se orientovat v prostoru.

Virtuální zeď zablokuje prostor, který nechcete uklidit.

Pomocí přepínače si jednoduše vyberte, kterou funkci chcete použít. V obou případech se zařízení zapíná i vypíná automaticky, jakmile zapnete nebo vypnete Roombu. Je-li maják zapnutý, kontrolka nahoře svítí.

Potřebuje dvě alkalické baterie typu C (nejsou součástí dodávky). Blikající kontrolka napájení znamená, že bude brzy potřeba baterie vyměnit.

Jak používat virtuální maják

Maják umístěte do průchodu logem vpřed, neschovávejte jej za průchod dveří. Jakmile Roomba uklidí první místnost, přejede do druhé místnosti. Maják tedy slouží k tomu, aby se Roomba zorientovala v domácnosti a uklidila jednu místnost po druhé. Až Roomba úklid dokončí, maják ji nasměruje zpět do nabíjecí základny k nabití.

Majáky a zdi můžete používat zároveň, ale neumisťujte je příliš blízko k sobě, k nabíjecí základně ani k nábytku, který by mohl blokovat paprsky. Roomba by pak nemusela maják rozeznat nebo by se nemohla vrátit do nabíjecí základny.

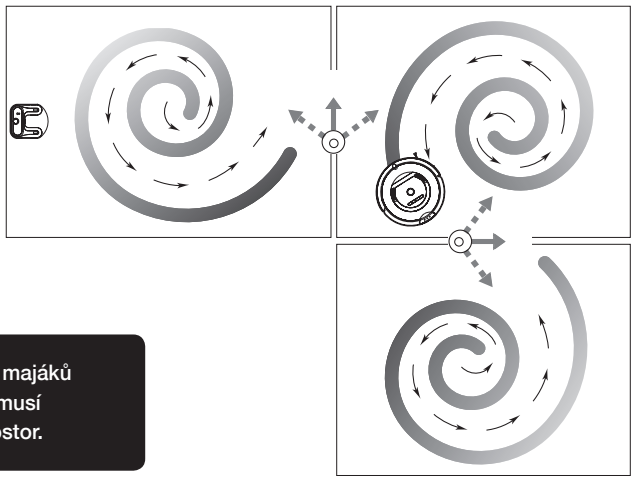

⚠ Při použití více jak 3 majáků (v režimu maják), nemusí robot uklidit celý prostor.

R700_navody_multi.indb 11 17.10.16 18:25

CZ

Virtual Halo (volitelné příslušenství)

Virtual Halo je ideální do domácností se zvířaty. Virtual Halo vytvoří ochranou zónu a opatrně naviguje Roombu v prostoru misek domácích zvířat, aby se jim vyhnula.

K nastavení Virtual Halo vyndejte virtuální zeď z krytu Virtual Halo. Vložte baterie, nastavte virtuální zeď na režim "Auto" a zasuňte virtuální zeď zpět do Virtual Halo. Ujistěte se, že je virtuální zeď kompletně zasunutá do Virtual Halo a že všesměrové čidlo v horní části je plně viditelné. Umístěte Virtual Halo na zem k miskám tak, jak je zobrazeno na obrázku níže. Pokud máte jednu misku, umístěte Virtual Halo tak, aby bylo mezi miskou a zdí, pokud máte dvě misky umístěte jej mezi ně, nebo vedle nich.

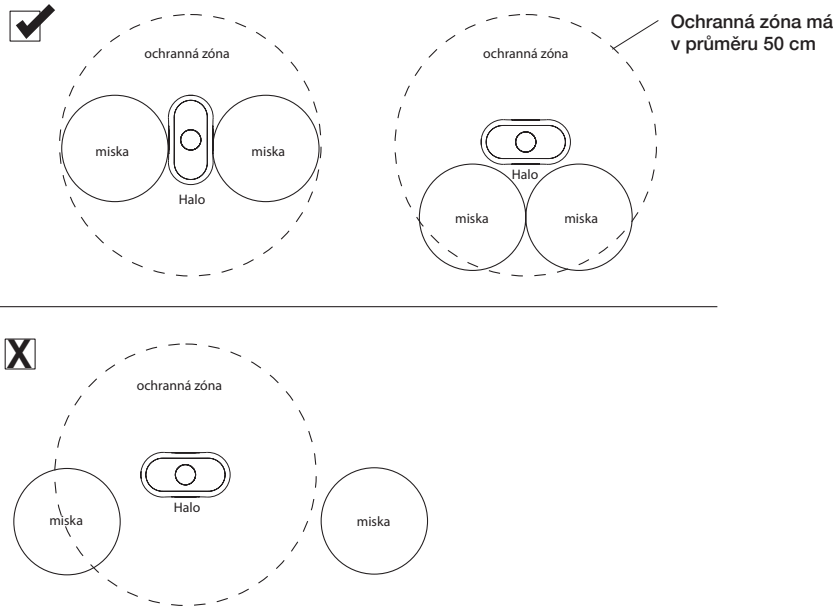

TIP: Virtual Halo je možné použít s nekovovými miskami o průměru menším než 25 cm a výšce menší než 9 cm.

TIP: Jakmile se baterie začnou vybíjet, ochranné pole již nemusí být tak silné, aby ochránilo misky. Pokud nastane tato situace, vyměňte baterie ve Virtual Halo.

R700_navody_multi.indb 12 17.10.16 18:25

CZ

Nastavení jazyka

Roomba série 700 umí nahlásit chyby těmito jazyky: anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky, holandsky, dánsky, norsky, finsky, švédsky, polsky, rusky, portugalsky, japonsky, korejsky a čínsky.

Roomba je předem nastavená na angličtinu.

Nastavení jazyka chybových hlášek

Odpojte Roombu od dobíjení.

Zapněte Roombu krátkým stiskem tlačítka Clean.

Zmáčkněte a držte tlačítko DOCK dokud Roomba nepromluví aktuálně zvoleným jazykem.

Pusťte tlačítko DOCK. Roomba je nyní v režimu výběru jazyků.

Opakovaným stiskem tlačítka CLEAN zvolte požadovaný jazyk.

Pro uložení vybraného jazyka stiskněte a podržte tlačítko CLEAN, dokud se Roomba nevypne.

R700_navody_multi.indb 13 17.10.16 18:25

CZ

Nabíjecí základna

Roomba se vrací na základnu na konci úklidového cyklu, nebo když klesne kapacita její baterie. Musí najít infračervený signál nabíjecí základny, aby se dokázala vrátit.

Nabíjecí základnu nechávejte stále zapnutou. Když je základna připojena do sítě, bliká indikátor napájení. Když se Roomba připojí k základně, začne indikátor napájení svítit nepřetržitě a ukazuje, že se robot úspěšně k základně připojil. Při nabíjení kontrolka baterie bliká oranžovou barvou. Kontrolka baterie se rozsvítí zeleně, když je baterie plně nabitá a dále nepřetržitě svítí, i když je dobíjecí proces ukončen.

Umístění nabíjecí základny

Nabíjecí základnu byste měli umístit na pevný podklad na takové místo, ke kterému bude mít Roomba snadný přístup. Postavte ji ke zdi nebo jinému nehybnému předmětu, aby se při parkování robota nemohla pohnout. Nepodaří-li se Roombě zaparkovat na první pokus, bude to zkoušet tak dlouho, dokud se k základně nepřipojí.

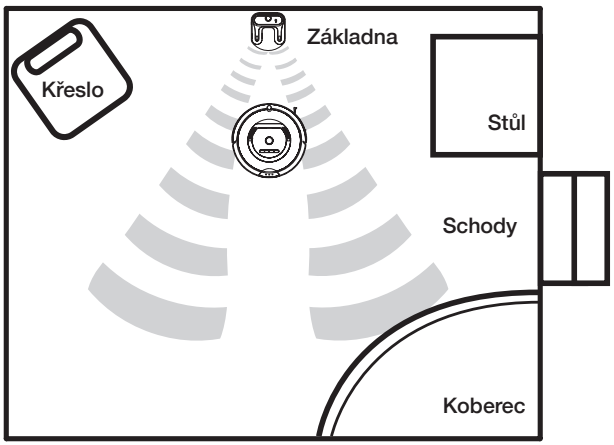

TIP: Základnu neumisťujte v okruhu 1,5 m od schodiště.

R700_navody_multi.indb 14 17.10.16 18:25

CZ

Dálkový ovladač

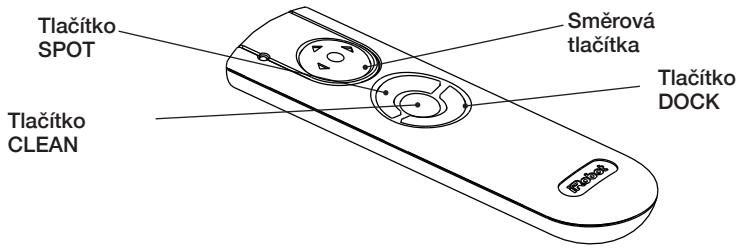

Dálkovým ovladačem můžete pohodlně řídit funkce robota. Roombu jím můžete zapnout a vypnout. Než budete dálkové ovládání poprvé používat, vložte do něj 2 baterie typu AA (nejsou součástí balení).

TIP: Zkontrolujte, zda je od dálkového ovladače přímý výhled na robota a zda je ovladač na Roombu namířen.

⚠ Dálkový ovladač, virtuální zeď a nabíjecí základna pracují pomocí neviditelných infračervených paprsků. Pokud jsou všechna jmenovaná zařízení ve stejném prostoru, může Roomba "vidět" více infračervených signálů a nebude pracovat. Dálkový ovladač nebude účinný, bude-li se robot nacházet v blízkosti virtuální zdi.

Dotykové dálkové ovládací centrum

TIP: Pokud vlastníte dotykové dálkové ovládací centrum (Wireless Command Center), ovládání a funkce jsou stejné jako v případě dotykového displeje robotického vysavače.

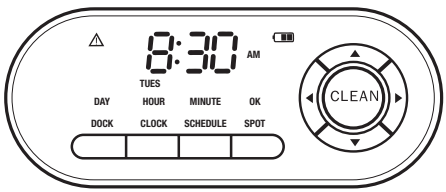

Spárování Roomby s dálkovým ovladačem

Dálkový ovládač je napájen čtyřmi bateriemi typu „AA" (nejsou součástí dodávky).

1. Zkontrolujte, jestli je baterie robota plně nabitá.
2. Odpojte kabel napájení nebo robota vyndejte ze základny.
3. Do dálkového ovladače vložte tři baterie velikosti „AA".
4. Při vkládání čtvrté baterie podržte stisknutou šipku vlevo na ovladači.
5. Tlačítko držte stisknuté, dokud Roomba nezačne reagovat. Do té doby budou blikat indikátory dní v týdnu zprava doleva (od Sat do Sun).

R700_navody_multi.indb 15 17.10.16 18:25

CZ

6. Nasaďte kryt baterií a položte dálkový ovladač na Roombu.

7. Na dálkovém ovladači současně stiskněte a držte tlačítka šipka vlevo a šipka vpravo asi 2 vteřiny. Indikátory dálkového ovladače bliknou, čímž signalizují, že je párování dokončeno. Při výměně baterií již není potřeba ovládač znovu párovat.

8. Dálkový ovladač po chvíli automaticky přejde do úsporného režimu. Při stisknutí libovolného tlačítka již spárovaného ovladače budou indikátory dní v týdnu blikat zleva doprava (od Sun do Sat), dokud nebude Roomba pod jeho kontrolou.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Wireless Command Center komunikuje s Roombou na frekvenci v pásmu 2,4 GHz. Na této frekvenci komunikuje velké množství zařízení jako např. bezdrátové sítě Wi-Fi. V případě, že je toto frekvenční pásmo zahlcené jinými zařízeními, nemusí Wireless Command Center pracovat spolehlivě. K tomuto dochází ve zcela ojedinelých případech.

Funkce načasování úklidu

Před samotným naplánováním úklidu musíte nastavit přesný čas vnitřních hodin.

Nastavení času

1. Zapněte Roombu stistknutím tlačítka Clean

2. Stiskněte tlačítko Clock

3. Postupně volte položky Day, Hour a Minute (den, hodina a minuta) a nastavte správný čas.

4. Stisknutím tlačítka OK změny uložte. Chcete-li odejít nebo změny zrušit, stiskněte tlačítko Clean a začněte znovu.

Změna formátu času 12/24 hodin

Hodiny se zobrazují buď v režimu 12 hodin (AM/PM - dopoledne/ odpoledne) nebo v režimu 24 hodin. Chcete-li přepínat tyto režimy, stiskněte a přidržte CLOCK asi 3 vteřiny dokud se na displeji nezobrazi 12h nebo 24h. Stisknutím tlačítka CLOCK režim přepnete a stisknutím tlačítka OK změny uložíte.

R700_navody_multi.indb 16 17.10.16 18:25

Nastavení časového plánu

Roombu lze naprogramovat k úklidu jednou denně až sedmkrát týdně. Před nastavením časového plánu musíte nastavit vnitřní hodiny.

1. Zapněte Roombu stisknutím tlačítka Clean.

2. Stiskněte tlačítko Schedule.

3. Postupně volte položky Day, Hour a Minute (den, hodina a minuta) a nastavte časový plán.

4. Stisknutím tlačítka OK změny uložte. Chcete-li odejít nebo změny zrušit, stiskněte tlačítko Clean a začněte znovu.

Zobrazení časového plánu

1. Zapněte vysavač Roomba stisknutím tlačítka Clean.

2. Stiskněte tlačítko Schedule.

3. Stisknutím tlačítka Day zobrazíte naplánované časy úklidu.

4. Stisknutím tlačítka OK změny uložte. Chcete-li odejít nebo změny zrušit, stiskněte tlačítko Clean a začněte znovu.

Vymazání časového plánu

1. Zapněte Roombu stisknutím tlačítka Clean.

2. Stiskněte tlačítko Schedule.

3. Stisknutím tlačítka Day zobrazíte naplánované časy úklidu.

4. Jakmile Roomba zobrazí naplánované časy úklidu, které chcete smazat, podržte tlačítko Hour, dokud se nezobrazí --:--. Stisknutím tlačítka OK změny uložte.

5. Všechny časové plány smažete stisknutím tlačítka Day na 5 sekund.

Změna časového plánu

1. Zapněte Roombu stisknutím tlačítka Clean.

2. Stiskněte tlačítko Schedule.

3. Stisknutím tlačítka Day zobrazíte naplánované časy úklidu.

4. Jakmile Roomba zobrazí naplánované časy úklidu, které chcete změnit, stiskněte postupně tlačítka Hour a Minute a proveďte změnu.

5. Stisknutím tlačítka OK změny uložte. Chcete-li odejít nebo změny zrušit, stiskněte tlačítko Clean a začněte znovu.

R700_navody_multi.indb 17 17.10.16 18:25

CZ

Pravidelná údržba - **důležité!**

Pro maximální efektivitu úklidu provádějte pravidelnou údržbu.

1 Po každém použití vyndejte a vyprázdněte sběrný koš.

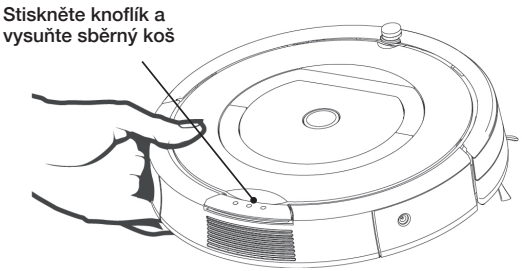

2 Vyčistěte filtry robota po každém použití.

*Filtry vyměňujte každé 2 měsíce

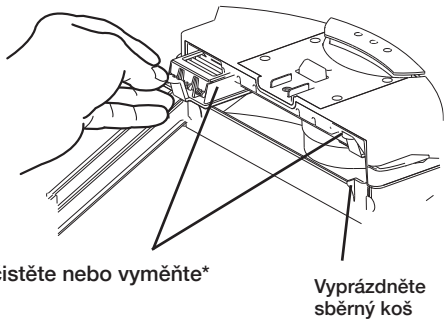

3 Vyčistěte prostor pod bočním kartáčkem každé 3 použití.

Povolte šroubek bočního kartáčku, kartáček sundejte a vyčistěte prostor pod ním.

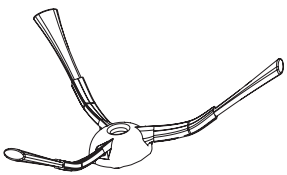

TIP: Po každém úklidu byste měli vyprázdnit sběrný koš a vyčistit kartáče. Pravidelně vyndavejte a čistěte přední kolečko robota.

TIP: Všimnete-li si, že robot z podlahy sbírá méně nečistot, vyprázdněte sběrný koš a vyčistěte kartáče.

R700_navody_multi.indb 18 17.10.16 18:25

CZ

4 Vyčistěte kartáče robota po každém použití

A. Tahem za žluté jazýčky otevřete kryt kartáčů.

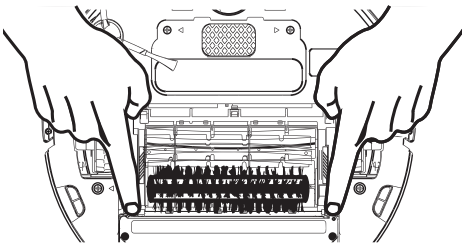

B. Kartáče vyndejte a vyčistěte.

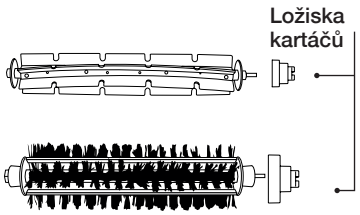

TIP: Při údržbě Roomby hledejte žlutě zbarvené součásti. Tyto součásti je třeba vyjmout a vyčistit pokaždé, když vyprazdňujete sběrný koš.

C. Odstraňte vlasy a nečistoty pod žlutými ložisky kartáče.

D. Používejte přiložený čistící nástroj (čistící kroužek nebo čistící hřebínek dle modelu), kterým snadno odstraníte vlasy z kartáčů tahem přes jeho štětiny.

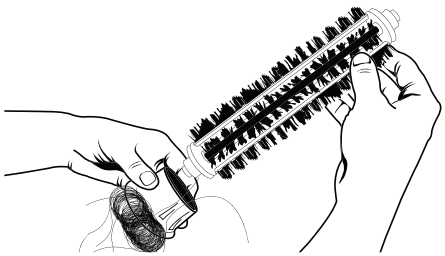

⚠ Nahromadí-li se pod ložisky příliš velké množství nečistot, může dojít k trvalému poškození robota. Proto pravidelně kontrolujte stav ložisek.

⚠ Nepoužívejte robota bez ložisek. Jestliže ložiska Roomby ztratíte, opatřete si prostřednictvím servisního střediska firmy iRobot (info@irobot.cz) ložiska náhradní.

R700_navody_multi.indb 19 17.10.16 18:25

CZ

Čištění předního kolečka

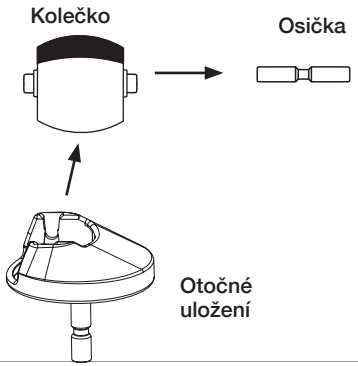

1. Zatáhněte silou za přední kolečko a vytáhněte jej ven společně s otočným uložením.
2. Odstraňte všechny nečistoty z prohlubně pod předním kolečkem.
3. Přední kolečko vycvakněte z jeho uložení, vytáhněte osičku a odstraňte z ní namotané vlasy.
4. Osičku vložte zpět a ujistěte se, že se na ní kolečko volně otáčí.
5. Kolečko zacvakněte zpět do otočného uložení a celý modul opatrně nasuňte zpět do robota.

⚠ Nahromaděním nečistot v prostoru předního kolečka, může dojít k jeho zaseknutí, a tím k následnému poškození podlahy.

Vyčistěte detektory schodů a kovové dobíjecí kontakty

Čistým suchým hadříkem opatrně otřete všech šest senzorů i kovové dobíjecí kontakty na těle robota. Očistěte i kovové dobíjecí kontakty na nabíjecí základně.

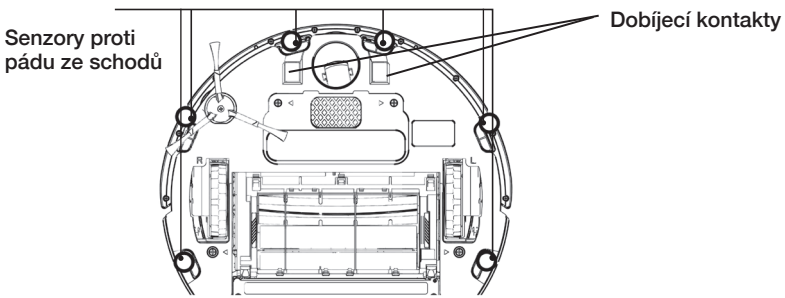

R700_navody_multi.indb 20 17.10.16 18:25

CZ

Výměna baterie

Správnou výměnu baterie proveďte následovně:

1. Povolte dva šrouby a odstraňte kryt baterie.

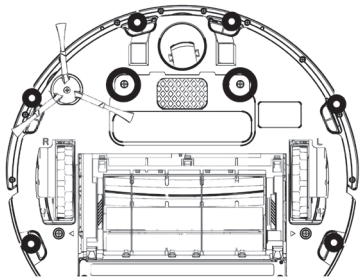

2. Tahem za zelené pásky vyndejte baterii.

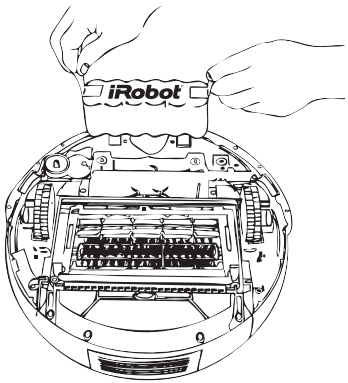

3. Vložte novou baterii nápisem iRobot vzhůru.
4. Nasaďte zpět kryt baterie a přišroubujte dva šrouby.

R700_navody_multi.indb 21 17.10.16 18:25

CZ

Odstraňování problémů

Je-li něco v nepořádku, robot vás na to upozorní zvukem dvou tónů znějících jako "ú-ó", po němž následuje hlasová zpráva (některé modely upozorňují na chybu příslušným počtem pípnutí), zároveň začne blikat indikátor poruchy. Následující tabulka vám pomůže vyřešit případný problém robota. Nepodaří-li se vám takto problém odstranit, navštivte webové stránky technické podpory na www.irobot.cz.

Tip : Chcete-li si nechat zopakovat hlasovou zprávu, stiskněte tlačítko CLEAN.

Roomba bliká...	Roomba hlásí...	Pravděpodobná příčina	Co dělat
1 bliknutí (každé 2 vteřiny)	Chyba 1: Přeneste robota na jiné místo a restartujte stiskem tlačítka CLEAN.	Roomba uvízla a její kolečko je ve vzduchu.	Přesvědčte se, zda robot stojí na podlaze pevně. Zapněte jej znovu na jiném místě.
	Chyba 2: Otevřete kryt kartáčů a vyčistěte je.	Hlavní kartáče robota se netočí.	Kartáče vyndejte a vyčistěte.
	Chyba 5: Protočte postranní kolečka a vyčistěte je.	Postranní kolečka váznou.	Očistěte je od vlasů a nečistot. Zatlačte je zpět a zkontrolujte, jestli se mohou volně točit. Zapněte Roombu znovu na jiném místě.
	Chyba 6: Přeneste robota na jiné místo a restartujte stisknutím tlačítka CLEAN.	Schodišťové senzory jsou zašpiněné a Roomba uvízla na nějaké překážce.	Schodišťové senzory otřete čistým suchým hadříkem. Zapněte Roombu znovu na jiném místě.
	Chyba 7: Protočte postranní kolečka a vyčistěte je.	Postranní kolečka visí ve vzduchu.	Očistěte je od vlasů a nečistot. Zatlačte je zpět a zkontrolujte, zda se mohou volně točit. Zkontrolujte, zda se Roomba často nezasekává na prahu dveří nebo jiných nerovnostech.
	Chyba 9: Zkontrolujte a vyčistěte nárazník.	Nárazník je stlačený nebo jeho snímač zašpiněný.	10-20krát poklepejte na nárazník, aby se vysypaly nečistoty, které pod ním uvízly.
	Chyba 10: Protočte postranní kolečka a vyčistěte je.	Postranní kolečka váznou.	Pokud začne robot kroužit na jednom místě, vyčistěte postranní kolečka. Zatlačte na kolečka tam a zpět a zkontrolujte, zda se mohou točit. K této chybě může také dojít, pokud robot pracuje v příliš velké místnosti bez překážek. Pomocí virtuální zdi vymezte menší plochu úklidu.
Indikátor poruchy nebliká, bliká pouze CLEAN červeně	Nabijte baterii.	Baterie je vybitá.	Připojte robota k napájecímu zdroji nebo jej umístěte do nabíjecí základny, aby se baterie nabila.

R700_navody_multi.indb 22 17.10.16 18:25

Chyby nabíjení (během nabíjení)

Roomba bliká...	Roomba zobrazuje	Roomba hlásí...	Pravděpodobná příčina	Co dělat
1 bliknutí	-	Chyba nabíjení 1	Baterie Roomby není připojená.	Zkontrolujte, jestli byla odstraněna ochranná páska. Demontujte kryt baterie, vyndejte baterii a znovu ji vložte zpět do robota.
2 bliknutí	Err2	Chyba nabíjení 2	Roomba hlásí problém s nabíjením.	Nechte robota v klidu nejméně hodinu a potom zkuste nabíjení opakovat.
3 bliknutí	Err3	Chyba nabíjení 3	Roomba hlásí problém s nabíjením.	Proveďte reset softwaru (viz následující TIP) a zkuste nabíjet znovu.
5 bliknutí	Err5	Chyba nabíjení 5	Roomba hlásí problém s nabíjením.	Proveďte reset softwaru (viz následující TIP) a zkuste nabíjet znovu.
6 bliknutí	Err6	Chyba nabíjení 6	Baterie je přehřátá.	Nechte robota v klidu nejméně hodinu a potom zkuste nabíjení opakovat. Na Roombu nepokládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno řádné chlazení.
7 bliknutí	Err7	Chyba nabíjení 7	Baterie se nechladí.	Nechte robota v klidu nejméně hodinu a potom zkuste nabíjení opakovat. Na Roombu nepokládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno řádné chlazení.

TIP: Potřebujete-li resetovat software Roomby, stiskněte a držte tlačítko CLEAN na dobu přibližně 15 vteřin dokud se na displeji nezobrazí nápis „rSt“. Tímto se Roomba resetuje do výchozího nastavení a mohou se tak vyřešit některé chyby softwaru. Hodiny a naplánované úklidy zůstanou uloženy.

R700_navody_multi.indb 23 17.10.16 18:25

CZ

Často kladené dotazy

Proč se postranní kartáček občas točí na opačnou stranu?
Když se robot zaplete do překážek, jako jsou třásně koberce nebo kabely, může se postranní kartáček pomalu nebo i rychle roztočit v opačném směru ve snaze robota vysvobodit. Totéž se může přihodit na kobercích s vysokým vlasem. Jestliže taková situace nastane na podlaze s tvrdým povrchem nebo na místě, kde žádné kabely nejsou, bude třeba postranní kartáček vyčistit. Pomocí menšího křížového šroubováku nejprve vyšroubujte šroubek ve středu postranního kartáčku. Potom postranní kartáček vyndejte a důkladně zbavte všech vlasů a jiných nečistot, které se zachytily na osičce. Kartáček nasaďte zpět a zajistěte šroubkem.

Proč se z robota občas ozývají zvuky připomínající "dupání"?
Když přijdou kartáče do kontaktu s třásněmi koberce nebo kabely, začnou se točit na opačnou stranu, aby se uvolnily. To vyvolá zvuk připomínající dupání, který se opakuje přibližně jednou za vteřinu, dokud se kartáče nezbaví překážky. Jestliže Roomba začne "dupat" tam, kde žádné třásně ani kabely nejsou, bude nutné vyčistit ložiska hlavních kartáčů.

Proč Roomba zpomalí pohyb, když se přiblíží k určitým překážkám?
Roomba používá technologii světelného nárazníku, jímž rozeznává stěny a jiné překážky, aby stačila zpomalit a překážky se dotknout jen lehce nárazníkem, než změní směr. Robot může hůře identifikovat překážky a zpomalovat pokud jsou překážky velmi tmavé nebo když jsou překážky široké méně než 5 cm. Roomba je schopna přejet překážku nebo práh o výšce 1,5 cm.

TIP: Další informace můžete najít na webových stránkách technické podpory: **www.irobot.cz**

R700_navody_multi.indb 24 17.10.16 18:25

Důležité bezpečností pokyny

CZ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Neodkrývejte elektronické díly robota, nerozebírejte jeho baterii či napájecí zdroj. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravit. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu. Zkontrolujte prosím, jestli se napětí v zásuvce shoduje s napětím přibaleného napájecího zdroje.

Při používání robota buďte vždy opatrní. Abyste minimalizovali riziko poranění nebo poškození majetku, mějte na paměti následující bezpečnostní pokyny, až budete robota uvádět do provozu, používat a provádět jeho údržbu:

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Než začnete robota používat, seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny.
- Bezpečnostní a provozní pokyny uchovejte pro další použití.
- Všem bezpečnostním upozorněním na robotovi, baterii, adaptéru a v návodu k obsluze věnujte náležitou pozornost.
- Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny.
- Nikdy se nesnažte robota sami opravovat. Většinou to vede k neuznání záruční opravy.

OMEZENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ ROBOTA

- Roomba není určena pro použití ve venkovním prostředí.
- Roomba není hračka. Na zařízení si nesedejte ani nestoupejte. Malé děti a domácí zvířata by měla být pod dohledem, když Roomba uklízí.
- K očištění používejte jen suchou utěrku. Vyvarujte se polití či postříkání robota vodou.
- Toto zařízení nepoužívejte ke sbírání hořících ani kouřících předmětů.
- Zařízení nepoužívejte k odstranění rozlitého bělidla, barvy, chemikálií obecně nebo vody.
- Než robota zapnete, posbírejte takové předměty jako jsou části oděvů, odložené noviny, šňůry od závěsů nebo záclon, síťové kabely a všechny křehké předměty. Jestliže zařízení přejíždí napájecí kabel a zachytí jej, může strhnout ze stolu či poličky elektrický spotřebič.
- Pokud je z uklízené místnosti přístup na balkón, měli byste do balkónových dveří umístit fyzickou překážku, která by zabránila průjezdu a zajistila bezpečnost při úklidu.
- Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, nejsou-li pod dohledem nebo vedením osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si s robotem nehrály.
- Používejte a skladujte přístroj pouze při pokojové teplotě. Mráz a nadměrné teplo by Roombu poškodily.

BATERIE A JEJÍ NABÍJENÍ

- Pro nabíjení používejte výhradně standardní síťovou zásuvku. Výrobek nelze používat s žádným typem síťového měniče. Použití jiných napájecích zdrojů vede k neuznání záruční opravy.
- K nabíjení baterie tohoto zařízení používejte pouze adaptér dodaný výrobcem.
- Nepoužívejte adaptér, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
- Napájecí zdroj smí být doplněn přepěťovou ochranou, která může předejít jeho poškození při silné bouřce. Nabíjejte pouze v interiéru.
- Nemanipulujte s napájecím zdrojem mokrýma rukama.
- Když budete robota čistit, nezapomeňte jej odpojit od napájecího zdroje.
- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí napájecího zdroje odpovídá napětí v síťové zásuvce.

R700_navody_multi.indb 25 17.10.16 18:25

CZ

Prohlášení o shodě

Robotický vysavač Roomba s příslušenstvím

Výrobce: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA prohlašuje, že robotický vysavač Roomba s bateriovým napájecím zdrojem a nabíjecí základnou vyhovuje požadavkům směrnice pro zařízení nízkého napětí 73/23/EEC novelizované směrnice 93/68/EEC a směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 89/336/EEC novelizované směrnicí 92/31/EEC. Zkoušky nízkého napětí a elektromagnetické kompatibility byly provedeny agenturou TUV Rheinland of North America.

Dále prohlašuje, že robotický vysavač Roomba s příslušenstvím vyhovuje níže citovaným harmonizovaným normám Evropského společenství:

Rok přiznání značky CE: 2004

EN 60335-1:2002 + A11:2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnostní Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-2-2:2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnostní Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

EN 60335-2-29:2002
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnostní Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrické spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

EN 55014-2:1997 + A2:2002
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrické spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

R700_navody_multi.indb 26 17.10.16 18:25

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce	iRobot
Autorizovaný servis	Certus Mercatus spol. s r.o. Areál Westpoint, U Silnice 949/11 161 00 Praha 6 tel.: +420 840 111 220 e-mail: reklamace@mercatus.cz

Vyplní prodejce

Název výrobku	
Sériové číslo	
Datum prodeje	
Razítko prodejce	

Záznam o záručních opravách

Do opravy předáno dne	Převzal podpis	Opraveno dne	Číslo oprav. listu	Podpis

1. Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Opravy v záruční době provádíme bezplatně.
2. Záruka a bezplatná oprava se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.
3. Záruka a bezplatná oprava se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené elektrickou instalací, která neodpovídá ČSN, stejně jako závady způsobené nesprávným zapojením.
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení filtrů, kartáčů, baterie, gumových částí, dezénu kol apod.
5. Životnost baterie je minimálně 6 měsíců.

Autorizovaný servis: tel.: +420 840 111 220 (7:30 - 15:30)
e-mail: reklamace@mercatus.cz

Případné reklamace řešte prosím přímo se servisním střediskem, viz. kontakt na autorizovaný servis.

R700_navody_multi.indb 27 17.10.16 18:25

www.irobot.cz

© 2007-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. All rights reserved.
iRobot, Roomba, Virtual Wall and Home Base are registered trademarks of iRobot Corporation.
Dirt Detect is a trademark of iRobot Corporation. WC:4359149.600seriesmanual.EN

U.S. Patent Nos. www.irobot.com/patent

iRobot® Roomba®

Robotporszívó
700-as sorozat

Használati útmutató
HU

www.irobot.hu

3.0 változat

R700_navody_multi.indb 1 17.10.16 18:25

HU

iRobot

Kedves Roomba tulajdonos,

Köszönjük, hogy az új generációs iRobot Roomba robotporszívót választotta. Ezzel csatlakozik vásárlóink világszerte több millió embert számláló, folyamatosan bővülő, rendkívül különleges közösségéhez, amelynek tagjai most fedezik fel, mennyire hasznos, kényelmes és egyszerű a háztartási robot használata.

Kérjük szánjon egy kis időt ezen útmutató áttanulmányozására, hogy megismerkedjen az iRobot Roombával, az ön új segítségével. Ha további kérdése lenne, látogassa meg a weboldalunkat a **www.irobot.hu** helyen, ahol további hasznos információkat talál.

Köszönjük, hogy a mi termékünk vásárlása mellett döntött!

Éljenek a robotok, melyek forradalmi változást hoznak!

Colin Angle
az iRobot Corporation igazgatótanács elnöke,
elnök-vezérigazgatója és társalapítója

R700_navody_multi.indb 2 17.10.16 18:25

HU

Fontos tudnivalók

⚠ Mielőtt először használná a Roombát, aktiválni kell az akkumulátornál lévő sárga érintkezésgátló fül kihúzásával.

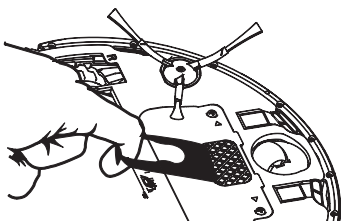

Távolítsa el az akkumulátor éritkezésgátló fülét.

A Roomba be- és kikapcsolása (on/off)

- A Roomba bekapcsoláshoz egyszer nyomja meg a CLEAN gombot, a CLEAN gomb zölden világítani kezd.
- A takarítási ciklus indításához ismét nyomja meg a CLEAN gombot, a sípoló hangjelzés után a Roomba elkezdi a takarítást.
- A takarítás szüneteltetéséhez nyomja meg a CLEAN gombot a takarítás folyamán.
- A Roomba kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a CLEAN gombot, amíg a fény ki nem alszik.

Utasítások a problémamentes működés érdekében

Amennyiben nem fogja betartani az alul feltüntetett utasításokat, a készülék maradandóan károsodik.

- A Roomba nagyon hatékony a hajszálak takarításakor. Tisztítsa ki a keféket minden használat után, különös figyelmet szenteljen a csapágyak tisztítására. Ezen utasítások nem betartása a keferendszer meghibásodását okozhatja. Az olyan meghibásodásokra, amelyek bizonyíthatóan a helytelen karbantartások következménye, a garancia érvényét veszti.

- Minden használat után ürítse ki a portartályt, és tisztítsa meg a szűrőt.
- Amikor a Roomba nem dolgozik, mindig legyen a töltőhöz csatlakoztatva. Tehát a Roomba mindig a töltőállomáshoz vagy az akkumulátor töltőre legyen csatlakoztatva. Amennyiben ezt a folyamatot nem fogja betartani, az akkumulátor meghibásodásához vezet. Az akkumulátor olyan meghibásodására, amely bizonyíthatóan a helytelen karbantartások következménye, nem lehet érvényesíteni a garanciális javítást.

Megjegyzés: Az iRobot robot termékei Ni-MH (nikkel-fémhibrid) akkumulátorral vannak ellátva. Ezek az akkumulátorok hosszú élettartamúak, és több száz töltési ciklusra vannak tervezve, de megfelelő bánásmódot igényelnek. Az akkumulátornak mindig feszültség alatt kell lenni. Ezért a Roombát mindig a töltőállomáshoz csatlakoztatva tárolja akkor is, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A Roombának robotporszívót tartsa folyamatosan a töltőállomáson.

A használat előtt szükséges elolvasni a használati útmutatót!

⚠ Mivel a Roomba elektromos alkatrészeket tartalmaz, ne merítse vízbe és ne permetezzen rá vizet, kizárólag száraz ruhával tisztítsa!

⚠ Az Ön által vásárolt termék háztartási célra készült, ettől eltérő (ipari, kereskedelmi, nagyüzemi) használata nem rendeltetésszerű és az ebből eredő károk esetén a garancia érvényét veszti.

R700_navody_multi.indb 3 17.10.16 18:25

HU

Tartalomjegyzék

iRobot Roomba-leírás 5
Tisztítási módok 6
Tisztítórendszer 7
Akkumulátor töltése és élettartama..... 8-9
Virtuális fal 10
Virtuális fal világítótoronnyal.....11
Virtuális Halo.....12
A nyelv beállítása.....13
Töltőállomás.....14
Távirányító.....15
A takarítás időzítése..... 16-17
Rendszeres karbantartás..... 18-20
Az akkumulátor cseréje.....21
Hibaelhárítás..... 22-23
Gyakran feltett kérdések.....24
Fontos biztonsági előírások.....25
Megfelelőségi nyilatkozat 26
Jótállási jegy 27

R700_navody_multi.indb 4 17.10.16 18:25

iRobot Roomba – leírás

HU

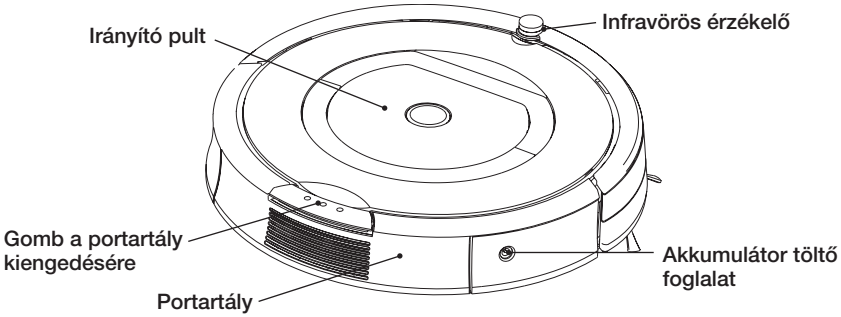

Az irányító pult gombjai és jelzőfényei

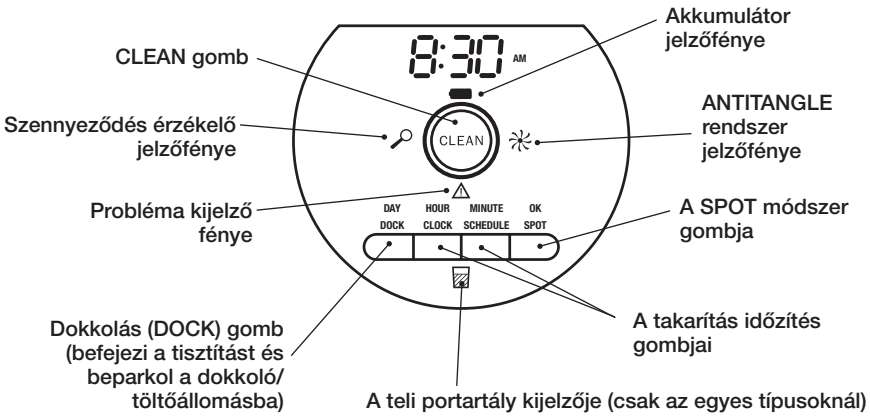

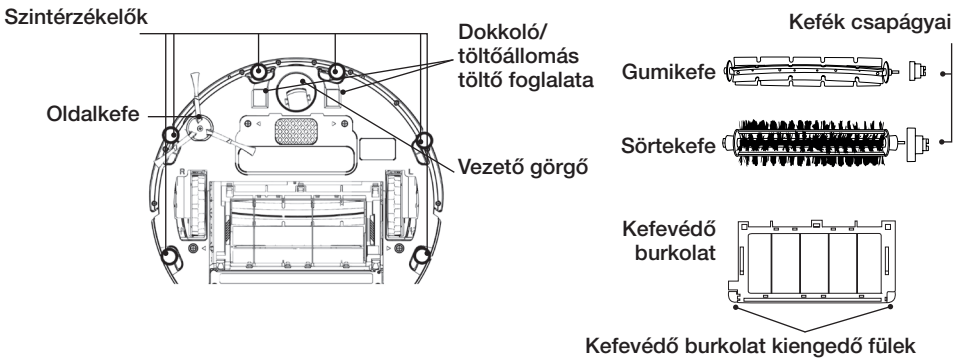

R700_navody_multi.indb 5 17.10.16 18:25

HU

Tisztítási módok

A Roomba a választott tisztítási módon tisztít. Három móddal rendelkezik.

Clean mód–normális tisztítás
A Roomba automatikusan kiszámítja a szoba méretét és hozzáigazítja a tisztítási időt.

Spot mód–csak egy bizonyos terület tisztítása
A Roomba egy nagyjából 1 méter átmérőjű körben spirál alakban haladva alaposan kitisztítja a felületet.

Időzített tisztítási mód
Új tisztítási idő beprogramozása után a Roomba átvált időzített tisztítási módra. A kiválasztott időpontban a Roomba elindul a dokkoló állomástól, takarít, majd visszatér a dokkoló állomáshoz.

TIPP: DOCK parancs–A Roomba befejezi a takarítást és visszatér a dokkoló állomáshoz.

R700_navody_multi.indb 6 17.10.16 18:25

HU

Tisztítórendszer

A Roomba egy szabadalmaztatott háromszakaszos takarítórendszerrel van ellátva.

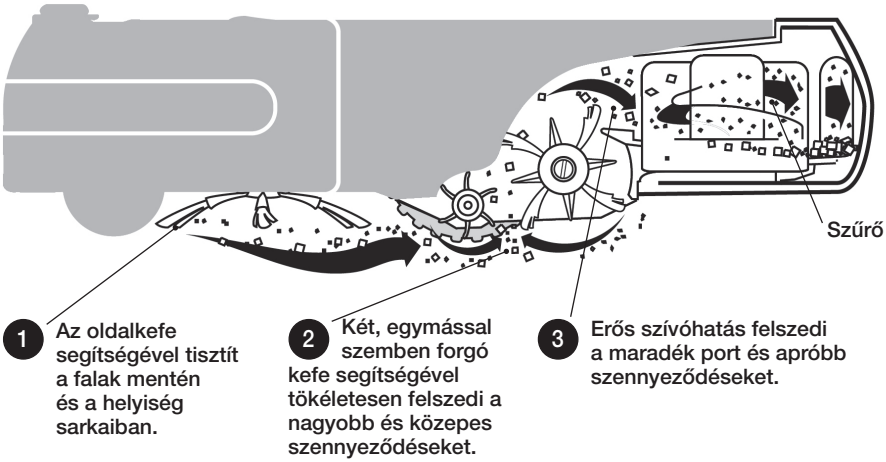

Milyen tipusú padlófelületekre alkalmas a Roomba?
A Roomba használható fa és laminált padlózatokon, szőnyegeken, linóleumon és csempén. Az adaptív tisztítófejnek köszönhetően automatikusan hozzáigazodik a különböző padlófelületekhez.

A Roomba érzékeli a lépcsőket és más hasonló akadályokat. Ha közel ér lekerekített szélekhez, általában megáll, de ha a felület csúszós, áteshet rajta. Ezek az esetek teljesen kivételesek. A nagyon sötét színű padló csökkentheti a szintérzékelők működését. A teljesen fekete színű padlókon lehetséges, hogy a robot egyáltalán nem fog működni.

Elakadásgátló rendszer
A Roomba nem akad el vezetékekben, szőnyeg bojtokban vagy szegélyekben. Ha elakadást érzékel, automatikusan leállítja a fő-vagy oldalkefeit, más irányba kezdi el azokat forgatni, hogy kiszabadítsa magát. Amennyiben valamelyik kefébe feltekeredik pl. egy vezeték, és a Roomba nem fog tudni magától kiszabadulni, akkor megáll, hogy ne történjen semmilyen károsulás, és kijelzi az adott hibát.

R700_navody_multi.indb 7 17.10.16 18:25

HU

Akkumulátor töltése és élettartama

Az iRobot robot termékei Ni-MH (nikkel-fémhibrid) akkumulátorral vannak ellátva. Ezek az akkummulátorok hosszú élettertamúak, és több száz töltési ciklusra vannak tervezve, ezért nem kell őket cserélni, de be kell tartani a töltés összes szabályát.

Amennyiben a Roomba nem dolgozik, mindig feszültség alatt kell lennie. Ezért a Roombát mindig a töltőállomáshoz vagy konektorral a töltőhöz csatlakoztatva tárolja. A töltőt csatlakoztassa megfelelően a hálózathoz, míg a rajta lévő zöld fény megjelenik. Amennyiben ezt a folyamatot nem fogja betartani, az akkumulátor megkárosodásához vezet. Az akkumulátor élettartama arányosan függ a készüléknek a használati útmutatójában feltüntetett utasítások betartásával. Az akkumulátor élettartamának a legfontosabb tényezője, hogy a robot mindig a hálózatra legyen kapcsolva. Az akkumulátor kapacitásának a fokozatos csökkenése az ismételt feltöltések folyamán egy teljesen természetes tulajdonság és nem valami hibáról van szó.

TIPP: Amennyiben a Roombát hosszabb ideig nem fogja használni, javasoljuk, hogy töltse fel teljesen az akkumulátort, majd vegye ki a Roomba robotból, és száraz, hűvös helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

16 órás töltési fázis

Amennyiben a Roombát hosszabb ideig nem használta és valamilyen ideig az nem volt feltöltve, egy speciális 16 órás órás töltést kell alkalmazi. Ez a töltés felélesztí az akkumulátort és meghosszabítja az élettartamát. Ezen felélesztési töltési ciklus alatt a CLEAN jelzőfénye gyorsan villog. A Roomba maga választja ki, melyik töltési módot fogja használni. Ennek a 16 órás töltési fázisnak soha nem kellene megtörténnie. Ez a töltési mód csak a fent feltüntetett utasítások be nem tartásának a károsodási kihatásainak a maximális csökkentésére szolgál. Ilyenkor a maximális eredmény eléréséhez nem szabad a töltést megszakítni.

R700_navody_multi.indb 8 17.10.16 18:25

HU

Az akkumulátor töltése és élettartama

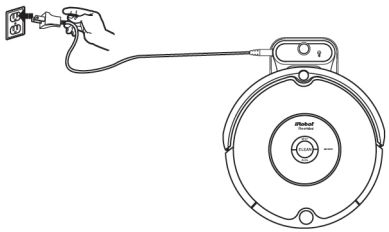

A töltőállomás használatával

TIPP: Ha a Roomba a dokkoló/töltőállomáson tartózkodik, győződjön meg róla, hogy a töltőállomás az elektromos hálózathoz van kapcsolva és rajta az energiajelző fény világít-e.

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A töltöttség jelző jelzi önnek az akkumulátor töltöttségi szintjét és annak töltését.

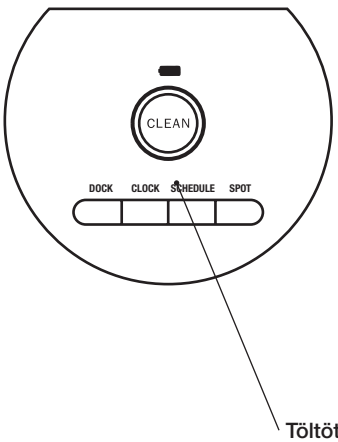

Töltöttség jelző	Magyarázat
Piros/Villogó piros	Az akkumulátor lemerült
Lassan villogó narancssárga	Töltés
Zöld	Az akkumulátor teljesen feltöltve
Gyorsan villogó narancssárga	16 órás töltési fázis

Figyelmeztetés
Néhány típus esetében a kijelzőfények 1 perc után kialszanak. Az akkumulátor töltöttség ellenőrzéséhez nyomja meg a CLEAN gombot és a kijelzőfények újra világítanak 1 percig. A töltőállomás kijelzője minden esetben jelzi, hogy a robot töltés alatt van.

R700_navody_multi.indb 9 17.10.16 18:25

HU

Virtuális fal (Virtual Wall) (opcionálisan rendelhető tartozék)

A virtuális fal egy olyan láthatatlan határvonalat alakít ki, amelyet a Roomba nem lép át. A virtuális falat abban az esetben használja, ha csak egy bizonyos meghatározott térséget szeretne kitisztítani vagy pedig ha a Roombát például távol szeretné tartani az elektomos vagy számítógépes vezetékektől, vagy más törékeny dolgoktól.

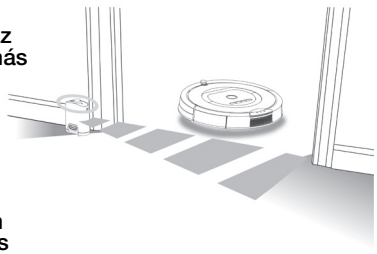

A virtuális fal képes 2 méteres nyílást blokkolni. A kisebb kör a fal körül megakadályozza azt, hogy a Roomba a virtuális falnak nekiütközzön, a nagyobb sugár blokkolja a Roomba útját egy körcikk alakban és megakadályozza őt abban, hogy átmenjen a nem kívánt helyekre. A virtuális fal sugarának a maximális hatótávolsága 2,5m.

TIPP: Irányítsa a virtuális fal tetején lévő nyilakat arra a területre melyet blokkolni kíván.

TIPP: A jobb hatékonyság eléréséhez ajánljuk a virtuális falat az ajtó külső oldalán elhelyezni, hogy az ne legyen a tisztítandó térségben.

Manuális virtuális fal
A takarítási ciklus elején kapcsolja be kézzel a manuális virtuális falat.
A manuális virtuális fal és annak energiajelző fénye 135 perc után kikapcsol. Ha lecsökken az elemek töltöttségi szintje, az energiajelző fény elkezd zölden villogni, hogy figyelmeztesse, az elemeket hamarosan ki kell cserélni.

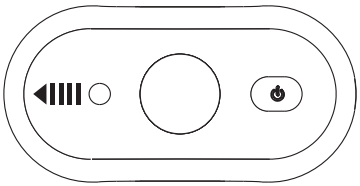

Automatikus virtuális fal
Amennyiben az automatikus virtuális fal „Auto“ üzemmódban van, akkor az energiajelző fény folyamatos villogással jezli, hogy a készülék üzemel. Amennyiben az elemek töltöttségi szintje alacsony, a virtuális fal dupla villogással jelzi, hogy új elemre van szüksége. Az elemek kímélése érdekében az automatikus virtuális falat manuálisan kikapcsolhatja. Az „Auto“ üzemmód esetében az elemek élettartama megközelítőleg három hónap.

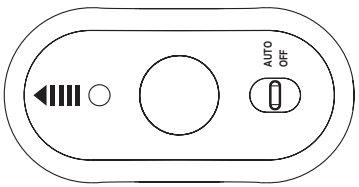

Elemek belehelyezése

Az elemek helye



Két darab „C“ típusú elem (a készülékhez nincs mellékelve)

R700_navody_multi.indb 10 17.10.16 18:25

HU

Virtuális fal világítótoronnyal (opcionálisan rendelhető tartozék)

(kizárólag 780 és afeletti sorozatú készülékekhez)

A virtuális fal világítótoronnyal virtuális falként (Wall) és virtuális világítótoronyként (Lighthouse) is üzemelhet.

A virtuális világítótorony segíti a Roomba tájékozódását az otthonában.

A virtuális fal üzemmódban elhatárolja azokat a területeket, amelyeket nem szeretne kitakarítani.

Az üzemmódválasztó segítségével egyszerűen választhat az üzemmódok között. A készülék mindkét esetben automatikusan be-, illetve kikapcsol a Roomba be, illetve kikapcsolása esetén. Bekapcsolt állapotban a tetején lévő jelzőfény világít.

A készülék működtetéséhez két alkáli baby (C) típusú elemre van szükség (a készülékhez nincs mellékelve). Ha az energiajelző fény villog, jelzi, hogy hamarosan elemet kell cserélni.

A virtuális világítótorony használata

A világítótornyot helyezze az ajtónyílásba úgy,hogy a logó kifele mutasson. Miután a Roomba végzett az első szobával, a Lighthouse irányításával szobáról szobára haladva takarítja ki otthonát. A Roombát a takarítás befejeztével a Lighthouse visszairányítja a dokkoló/ töltőállomásra, hogy feltöltse az akkumulátorát.

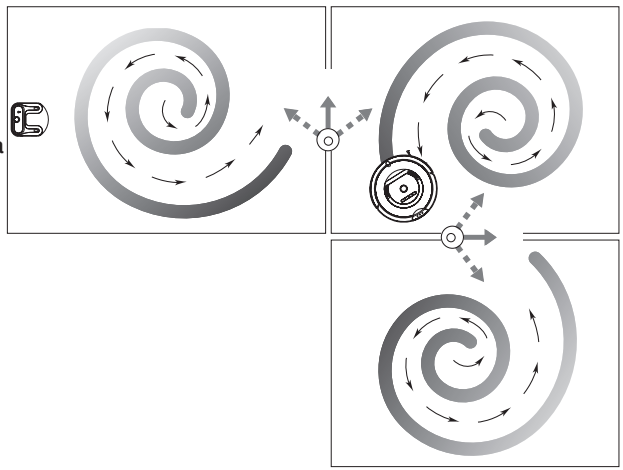

Több világítótornyot és virtuális falat is használhat egy időben, de ne helyezze őket túl közel egymáshoz, a dokkoló/töltőállomáshoz vagy bútorokhoz a sugarak gátolásának elkerülése érdekében. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Roomba nem ismeri fel a világítótornyokat vagy nem tér vissza a dokkoló/töltőállomásra.

⚠ Ne használjon több mint 3 világítótornyot (világítótorony üzemmódban), megtörténhet, hogy a robot nem takarítja fel az egész területet.

R700_navody_multi.indb 11 17.10.16 18:25

HU

Virtuális Halo (opcionálisan rendelhető tartozék)

A Virtuális Halo ideális olyan háztartásban, ahol háziállatok vannak. A Virtuális Halo egy védőzónát alakít ki és óvatosan úgy navigálja a Roombát, hogy az kikerüli a háziállatok etetőtálait.

A Virtuális Halo beállításához vegye ki a virtuális falat a Virtuális Halo burkolatból. Helyezze bele az elemeket, állítsa be a virtuális falat az „Auto“ üzemmódra, tegye vissza a virtuális falat a Virtuális Haloba. Győződjön meg róla, hogy a virtuális fal teljesen bele lett tolva a Virtuális Haloba és hogy a körsugarú érzékelő a felső részben teljesen látható. Helyezze el a Virtuális Halot a padlóra az etetőtálakhoz úgy, ahogy az alsó ábrán látható. Amennyiben egy etetőtálja van, helyezze a Virtuális Halot úgy, hogy a fal és az etetőtál között legyen, ha két etetőtálja van, helyezze a készüléket a két etetőtál közé vagy azok mellé.

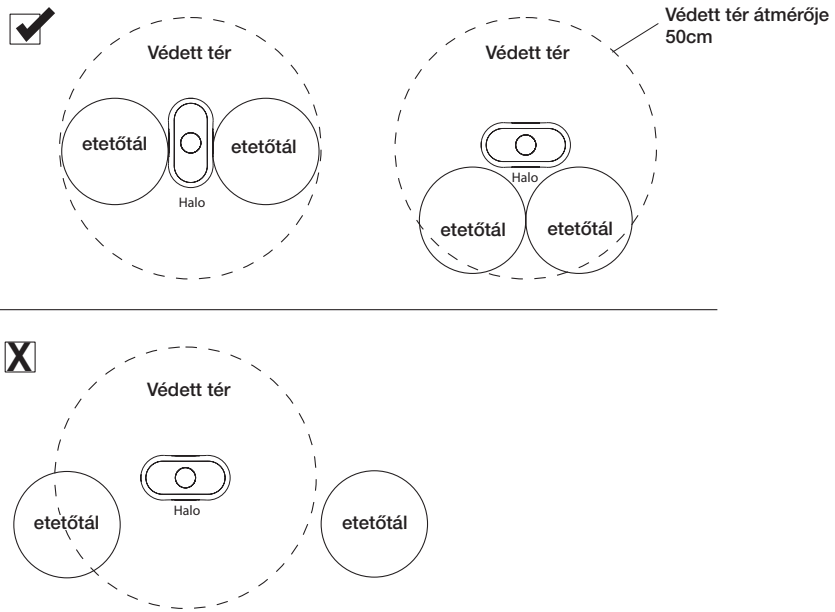

TIPP: A Virtuális Halo csak nem fémből készült etetőtálak esetében használható, amelyek átmérője kisebb mint 25 cm és alacsonyabb mint 9 cm.

TIPP: Mihelyt az elemek kezdenek lemerülni, a védőmezőnek már nem kell olyan erősnek lenni, hogy megvédje az etetőtálakat. Amennyiben ez az eset áll be, cserélje ki az elemeket a Virtuális Haloban.

R700_navody_multi.indb 12 17.10.16 18:25

HU

Nyelv beállítása

A Roomba a hibaelhárítási üzeneteket angol, francia, német, spanyol, olasz holland, dán, svéd, norvég, finn, lengyel, orosz, portugál, japán, koreai és kínai nyelven tudja megjeleníteni.

Az alapértelmezett nyelv az angol.

Hibaelhárító üzenetek nyelvének a megváltoztatása

Kapcsolja le a töltőről a Roombát.

A CLEAN gomb megnyomásával kapcsolja be a Roombát.

Nyomja meg és tartsa nyomva a DOCK gombot, amíg a Roomba be nem mondja az aktuális nyelvet.

Eressze el a DOCK gombot. Most a Roomba a nyelvválasztás módban van.

Többször egymás után nyomja meg a CLEAN gombot addig, amíg a kívánt nyelvet nem hallja.

A kiválasztott nyelv jóváhagyásához tartsa nyomva a CLEAN gombot addig, amíg a Roomba nem kapcsol ki.

R700_navody_multi.indb 13 17.10.16 18:25

HU

Dokkoló/töltőállomás

A Roomba a takarítási ciklus végén vagy az alacsony akkumulátor feszültség esetén mindig visszatér a dokkoló/töltőállomáshoz. A dokkoló/töltőállomást az általa küldött infravörös jelzés alapján találja meg a robot.

A dokkoló/töltőállomást mindig tartsa hálózatra kapcsolva. Amikor a dokkoló/töltőállomás az elektromos hálózatra van kapcsolva, villog a töltés kijelzője. Amikor a Roomba megfelelően helyezkedik el a dokkoló/töltőállomáson, töltés kijelzője elkezd állandóan világítani ami azt jelzi, hogy a robot sikeresen odakapcsolódott a dokkoló/töltőállomáshoz. A töltés folyamán az akkumulátor töltéskijelző narancssárgán villog. Az akkumulátor töltéskijelző zölden világít, amikor az akkmumulátor teljesen feltöltött és folyamatosan tovább világít akkor is, ha már a töltés folyamata befejeződött.

A dokkoló/töltőállomás elhelyezése

A dokkoló/töltőállomást javasolt olyan egyenes kemény helyre tenni, ahol a Roombának szabad útja van visszatérni takarítás után. Állítsa oda a falhoz vagy más szilárdan álló tárgyhoz, ahol nem tud elmozdulni a robot parkolásakor. Ha elsőre nem sikerül a parkolás, a Roomba addig próbálkozik, amíg nem sikerül neki.

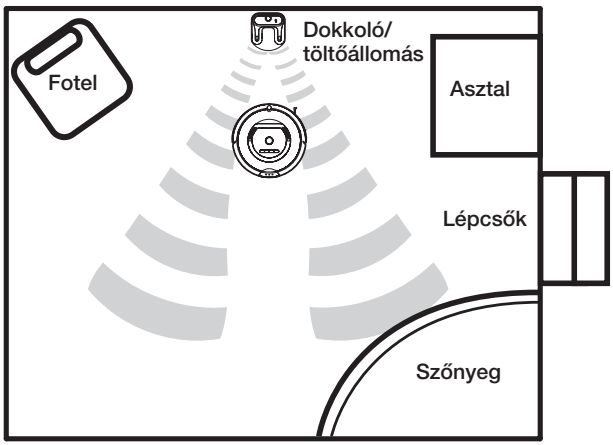

TIPP: A dokkoló/töltőállomást ne helyezze el a lépcsők 1,5 m-es sugarában.

R700_navody_multi.indb 14 17.10.16 18:25

HU

Távirányító (opcionálisan rendelhető tartozék)

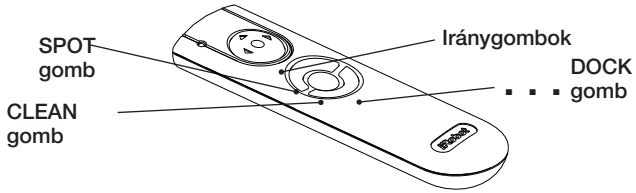

A távirányító segítségével kényelmesen távolról irányíthatja a robot tevékenységét. A Roombát ezzel ki- és bekapcsolhatja. Mielőtt először használatba venné a távirányítót, helyezzen bele 2 darab AA típusú ceruza elemet (a készülékhez nincs mellékelve).

TIPP: Győződjön meg róla, hogy a távirányítótól egyenes rálátás van a robotra, és hogy a távirányító a Roomba felé van irányítva.

⚠ A távirányító, a virtuális fal, a dokkoló/töltőállomás szemmel nem látható infravörös jelsugárzás alapján működnek. Amennyiben az összes alábbi felsorolt berendezés egy helyiségben van, a Roomba több infravörös sugarat „láthat“ és ezért nem fog működni. A távirányító nem hatásos, ha a robot a virtuális fal közelében tartózkodik.

Vezeték nélküli irányítóközpont

TIPP: Amennyiben rendelkezik vezeték nélküli irányító központtal (Wireless Command Center), az irányítás és a funkciók megegyeznek a robotporszívó robot érintőgombos irányítópultjával.

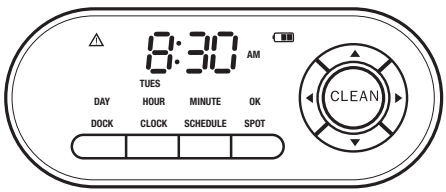

A Roomba párosítása a távirányítóval

A távirányító működéséhez 4 darab „AA“ típusú ceruza elem szükséges (a készülékhez nincs mellékelve).

1. Győződjön meg róla, hogy a robot akkumulátora teljesen fel van töltve.
2. Kapcsolja szét a töltőkábelt vagy vegye ki a robotot a dokkoló/töltőállomásból.
3. Helyezzen a távirányítóba 3 darab „AA“ típusú ceruza elemet.
4. A negyedik elem behelyezésekor tartsa nyomva a bal odali nyíl gombját .
5. A gombot tartsa nyomva addig, amíg a Roomba nem kezd el reagálni.
6. Helyezze vissza az elemek fedelét

R700_navody_multi.indb 15 17.10.16 18:25

HU

7. A távirányítón egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomja a bal és a jobb nyilakat körülbelül 2 másodpercig. A távirányító kijelzői felvillannak, amivel jelzik, hogy a párosítás sikeresen be lett fejezve. Az elemek kicserélése után már nem szükséges a távirányító újra párosítani.

8. A távirányító egy kis idő után automatikusan átkapcsol a takarékos üzemmódba. A már párosított távirányító akármelyik gomb megnyomása után elkezdenek villogni az indikátorok jobbról balra (Sat-tól Sun-ig), ameddig a Roomba nem lesz a távirányító ellenőrzése alatt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A Wireless Command Center a 2,4 GHz-es hullámsávon kommunikál a Roombával. Ezen a frekvencián nagy mennyiségű berendezés kommunikál, mint például a vezeték nélküli Wi-Fi hálózatok. Abban az esetben, ha ez a hullámsáv túltelített más berendezésekkel, a Vezeték nélküli irányítóközpont nem fog megbízhatóan működni. Ez csak egészen kivételes esetekben történhet meg.

A takarítás időzítése

A takarítás időzítése előtt be kell állítani a pontos időt a belső órán.

Idő beállítása

1. A CLEAN gomb megnyomásával kapcsolja be a Roombát.

2. Nyomja meg a CLOCK gombot.

3. A DAY (NAP), HOUR (ÓRA) és a MINUTE (PERC) segítségével beállíthatja a megfelelő időt.

4. A változtatások mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A kilépéshez vagy a visszavonáshoz nyomja meg a CLEAN gombot, és kezdje újra a programozást.

12 vagy 24 órás időformátum beállítása

Az óra vagy 12 órás időformátumban (AM/PM – délelőtt/délután) , vagy pedig 24 órás időformátumban jelzi az időt. A két nézet közötti váltáshoz tartsa nyomva a CLOCK gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelzőn 12h vagy 24h nem jelenik meg. Nyomja meg a CLOCK gombot a váltáshoz, majd a OK gomb megnyomásával mentse a változtatásokat.

Programozás beállítása

A készülék heti egy és hét takarítás között bármilyen értékre beprogramozható. A programozás beállítása előtt állítsa be a készülék belső óráját.

1. A CLEAN gomb megnyomásával kapcsolja be a Roombát.

2. Nyomja meg a SCHEDULE gombot.

R700_navody_multi.indb 16 17.10.16 18:25

3. A DAY (NAP), HOUR (ÓRA) és a MINUTE (PERC) segítségével programozhatja a készüléket.

4. A változtatások mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A kilépéshez vagy a visszavonáshoz nyomja meg a CLEAN gombot, és kezdje újra a programozást.

A programozás megtekintése

1. A CLEAN gomb megnyomásával kapcsolja be a Roombát.

2. Nyomja meg a SCHEDULE gombot.

3. A DAY (NAP) gomb megnyomásával áttekintheti az programozott takarítási időpontokat.

4. A változtatások mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A kilépéshez vagy a visszalépéshez nyomja meg a CLEAN gombot és kezdje előről a folyamatot.

Programozás törlése

1. A CLEAN gomb megnyomásával kapcsolja be a Roombát.

2. Nyomja meg a SCHEDULE gombot.

3. A DAY (NAP) gomb megnyomásával áttekintheti az programozott takarítási időpontokat.

4. Ha a Roomba a törölni kívánt programozott takarítási időpontot jeleníti meg, tartsa nyomva a HOUR (ÓRA) gombot, amíg --:-- nem jelenik meg a kijelzőn. A változtatások mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

5. Az összes program törléséhez 5 másodpercig tartsa nyomva a DAY (NAP) gombot.

Programozás módosítása

1. A CLEAN gomb megnyomásával kapcsolja be a Roombát.

2. Nyomja meg a SCHEDULE gombot.

3. A DAY (NAP) gomb megnyomásával áttekintheti a programozott takarítási időpontokat.

4. Ha a Roomba a módosítani kívánt programozott takarítási időpontot jeleníti meg, a HOUR (ÓRA) és a MINUTE (PERC) gomb segítségével hajtsa végre a változtatásokat.

5. A változtatások mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A kilépéshez vagy a visszalépéshez nyomja meg a CLEAN gombot és kezdje előről a folyamatot.

R700_navody_multi.indb 17 17.10.16 18:25

HU

Rendszeres karbantartás – fontos!

A Roomba tökéletes működése érdekében érdemes rendszeresen karbantartani a készüléket.

1 Minden használat után vegye ki és ürítse ki a portartályt.

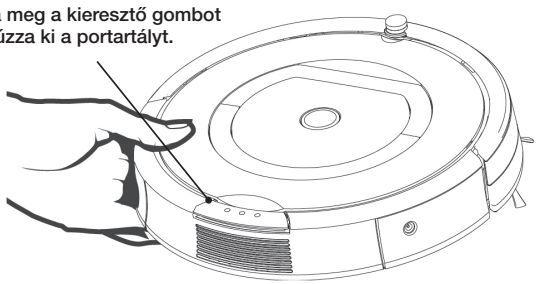

2 Minden használat után tisztítsa meg a robotban található szűrőket.

**A szüröket kéthavonta cserélje ki*

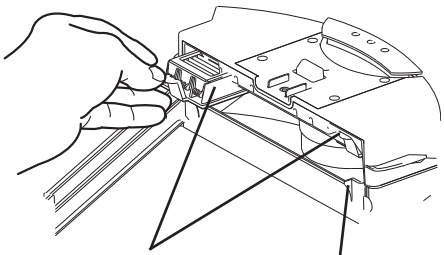

3 Tisztítsa ki az oldalkefe alatti térséget minden 3. használat után.

Csavarja ki az oldalkefe csavarját, vegye ki a kefét és tisztítsa ki az alatta lévő térséget.

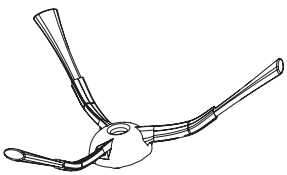

TIPP: Minden tisztítási ciklus után ürítse ki a portartályt és tisztítsa ki a keféket. Rendszeresen vegye ki és tisztítsa meg a robot elülső kerekét.

TIPP: Ha észrevenné, hogy a robot láthatóan kevesebb koszt szed fel, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a keféket.

R700_navody_multi.indb 18 17.10.16 18:25

HU

4 Minden tiszítási ciklus után tisztítsa ki a robot keféit

A. A két sárga fül egyidejű meghúzásával vegye le a kefevédőt.

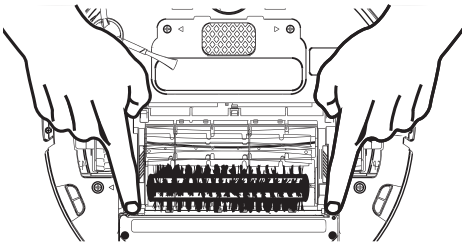

B. Vegye ki a keféket és tisztítsa meg.

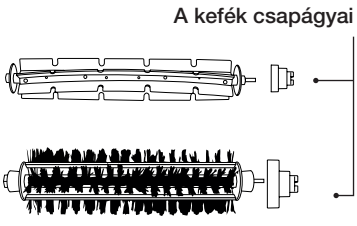

TIPP: A Roomba karbantartása folyamán keresse a sárga színű alkatrészeket. Ezeket az alkatrészeket ki kell venni és meg kell tisztítani mindig, amikor kiüríti a portartályt.

C. Távolítsa el a hajszálakat és a szennyeződést a kefe sárga csapágyai alatt.

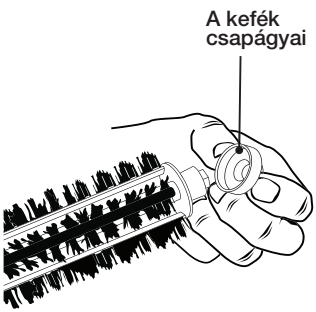

D. A készülékhez mellékelt tisztítóeszközzel (tisztító karika vagy tisztító fésű a típustól függően) távolítsa el az összegyűlt hajszálakat úgy, hogy a kefén végighúzza az eszközt.

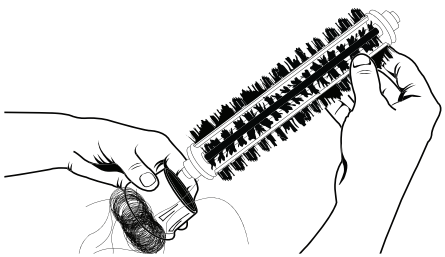

⚠ Nagy mennyiségű felgyülemlett szőr és haj a Roomba csapágyaiban a robotot tartósan károsíthatják. Ezért rendszeresen ellenőrizze a csapágyak állapotát.

⚠ Ne kísérelje meg csapágyak nélkül működtetni a robotot. Ha véletlenül a Roomba csapágyait elveszítené, rendeljen újakat az iRobot cég szerviz központján keresztül (szerviz@robotdoki.hu).

R700_navody_multi.indb 19 17.10.16 18:25

HU

Az elülső kerék tisztítása

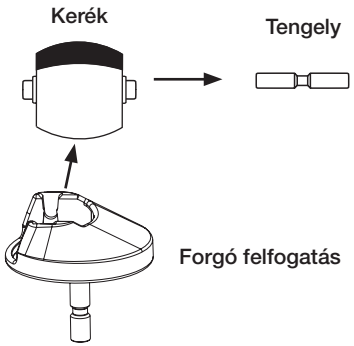

1. Határozott mozdulattal húzza ki a kereket együtt a forgó felfogatással.
2. Távolítsa el az összes piszkot az elülső kerékürегből.
3. Vegye ki a kereket a foglalatból és törölje meg. Határozott mozdulattal húzza ki a tengelyt és tisztítsa meg a rátekeredett hajszálaktól.
4. A tengelyt helyezze vissza és győződjön meg róla, hogy a kerék rajta könnyedén forog.
5. Ha elkészült, helyezze vissza az alkatrészeket. Gondoskodjon arról, hogy a kerék visszakattanjon a helyére.

⚠ Az elülső kerék térségében felgyülemlett szennyeződés megakadályozhatja annak forgását, és így megkárosíthatja a padlófelületet.

Tisztítsa ki a szintérzékelőket és a fém töltő érintkezőket

Tiszta, száraz ruhával óvatosan törölje ki mind a hat érzékelő nyílásait és a töltő érintkezőket is. Tisztítsa meg a fém töltő érintkezőket a dokkoló/töltőállomáson is.

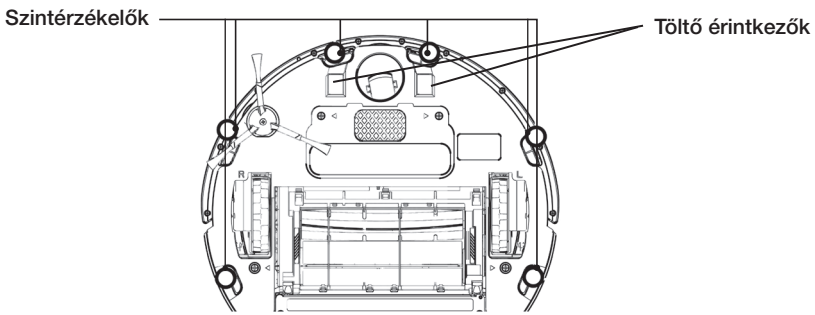

R700_navody_multi.indb 20 17.10.16 18:25

HU

Az akkumulátor cseréje

Az akkumulátor helyes kicserélését a következőképpen hajtsa végre:

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet rögzítő két csavart és vegy azt le.

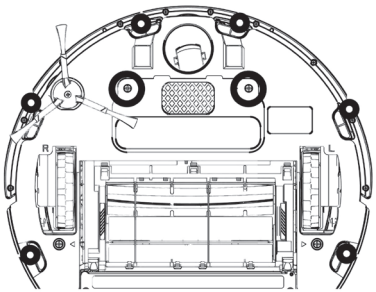

2. A zöld szalagnál fogva húzza ki az akkumulátort.

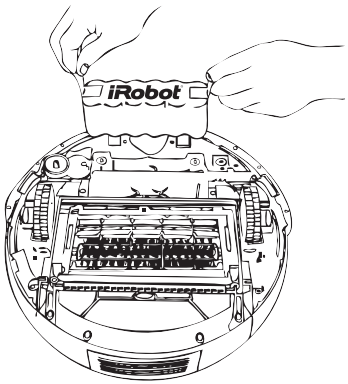

3. Helyezze be az új akkumulátort az iRobot felirattal felfelé.
4. Helyezze vissza az akkumulátorfedelet és csavarja vissza a két csavart.

R700_navody_multi.indb 21 17.10.16 18:25

HU

Hibaelhárítás

A robot valamilyen hiba előfordulásakor figyelmeztetést ad egy „ú-ó“ tónussal, amit el is mond a beállított nyelven (egyes típusok egy bizonyos számú sípolással jelzik a hibát), egyidejűleg elkezd villogni a hibakijelző. A következő táblázat segít önnek a robot adott hibájának elhárításában. Amennyiben nem sikerül így elhárítani a hibát, keresse fel az iRobot hivatalos márkaszervizét.

Tipp: Amennyiben újra meg szeretné hallgatni a hibajelentést, nyomja meg a CLEAN gombot.

1 villanás (minden 2 másodpercben)	1.hiba: Vigye a Roombát odébb, majd az újraindításhoz nyomja meg a CLEAN gombot.	A Roomba elakadt, egyik kereke pedig felemelkedett.	Győződjön meg róla, hogy a Roomba kerekei pontosan illeszkednek-e a padlóra. Indítsa el egy másik helyen.
	2. hiba: Nyissa fel a Roomba kefetartó rekeszét és tisztítsa meg a keféket.	A Roomba fő- keféi nem tudnak forogni.	Távolítsa el és tisztítsa meg Roomba keféit.
	5. hiba: Forgassa meg a Roomba oldalsó kerekeit és tisztítsa ki azokat.	A Roomba oldalsó kereke beragadt.	Tisztítsa meg a Roomba oldalsó kereket a hajtól és a szennyeződéstől. Nyomja be, majd húzza ki őket, és ellenőrizze, hogy szabadon forognak-e. Indítsa el a Roombát újra egy másik helyen.
	6. hiba: Vigye a Roombát odébb, majd az újraindításhoz nyomja meg a CLEAN gombot.	A Roomba szintérzékelői piszkosak, vagy a Roomba elakadt valamilyen akadálynál.	Törölje le a Roomba szintérzékelőit tiszta, száraz ruhával. Indítsa el a Roombát egy másik helyen.
	7. hiba: Forgassa meg a Roomba oldalsó kerekeit és tisztítsa meg azokat.	A Roomba oldalsó kereke a levegőben van.	Tisztítsa le a Roomba oldalsó kerekein lerakódott hajat és piszkot. Nyomja be, majd húzza ki őket, és ellenőrizze, hogy szabadon forognak-e. Győződjön meg róla, hogy a Roomba nem akad el az ajtóküszöbön vagy más egyenetlenségeken.
	9. hiba: Ellenőrizze és tisztítsa ki a lökhárítót.	A Roomba lökhárítója benyomódott, vagy a lökhárító érzékelője piszkos.	10-20-szor élénken kopogtassa meg a Roomba lökhárítóját, hogy hogy kimozdítsa a piszkot, hogy kimozdítsa.
	10. hiba: Forgassa meg a Roomba oldalsó kerekeit és tisztítsa ki azokat.	A Roomba oldalsó kereke beragadt.	Amennyiben a Roomba egy helyben köröz, tisztítsa meg az oldalsó kerekeket. Nyomja be, majd húzza ki őket, és ellenőrizze, hogy forognak-e. Ez a hiba akkor is előfordulhat, ha a robot egy nagyon nagy , akadályok nélküli helyiségben üzemel. A virtuális fal használatával hozzon létre kisebb takarítandó területet.
A hibajelentő kijelzés nem villog, csak a CLEAN villog pirosan.	Töltse fel a Roomba akkumulátorát.	Az akkumulátor lemerült.	A töltéshez csatlakoztassa a Roombát a töltőre, vagy helyezze a dokkoló/töltőállomásra.

R700_navody_multi.indb 22 17.10.16 18:25

Töltés közben fellépő problémák

A Roomba villanásainak száma.	A Roomba következő üzenetet jeleníti meg.	A Roomba a következőt mondja.	Feltételezhető ok	Mi a teendő
1 villanás	-	1. töltési hiba	A Roomba akkumulátora nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy eltávolította-e az érintkezésgátló fület az akkumulátorról. Távolítsa el a Roomba akkumulátorfedelét, majd vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort a robotba.
2 villanás	Err2	2. töltési hiba	A Roomba töltése közben hiba lépett fel.	Hagyja hűlni a Roombát legalább egy órán keresztül, majd próbálja meg ismét tölteni.
3 villanás	Err3	3. töltési hiba	A Roomba töltése közben hiba lépett fel.	Állítsa alaphelyzetbe a Roomba szoftverét (Lásd a következő TIPPET) és próbálja ismét tölteni.
5 villanás	Err5	5. töltési hiba	A Roomba töltése közben hiba lépett fel.	Állítsa alaphelyzetbe a Roomba szoftverét (Lásd a következő TIPPET) és próbálja ismét tölteni.
6 villanás	Err6	6. töltési hiba	A Roomba akkumulátora túlhevült.	Hagyja hűlni a Roombát legalább egy órán keresztül, majd próbálja meg ismét tölteni. A Roombára ne helyezzen semmilyen más tárgyat, hogy biztosítva legyen a rendes hűtés.
7 villanás	Err7	7. töltési hiba	A Roomba akkumulátora nem hűl le.	Hagyja hűlni a Roombát legalább egy órán keresztül, majd próbálja meg ismét tölteni. A Roombára ne helyezzen semmilyen más tárgyat, hogy biztosítva legyen rendes hűtés.

TIPP: Ha szüksége van a Roomba szoftverének alaphelyzetbe történő visszaállítására, nyomja meg és tartsa nyomva a CLEAN gombot körülbelül 15 másodpercig, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a „rSt“ felirat. Ezzel a Roomba visszatér az alapbeállításba, és így megoldódhatnak az egyes szoftver hibák. Az órabeállítás és a beprogramozott takarítások beállítása megmarad.

R700_navody_multi.indb 23 17.10.16 18:25

HU

Gyakran ismételt kérdések

Miért forog a Roomba oldalkeféje időnként visszafelé?
Amennyiben az oldalkefe például rojtokban vagy vezetékekben akad el, akkor lassabban, esetenként visszafelé forogva szabadítja ki magát. Ez vastag szőnyegek esetén is előfordulhat. Ha ez a jelenség előfordul a kemény padlón, vagy olyan helyen, ahol nincsenek vezetékek, valószínűleg ki kell hogy tisztítsa az oldalkefét. Egy kisebb csillagcsavarhúzó segítségével először is csavarja ki az oldalkefe közepén található csavart. Utána vegye ki az oldalkefét és alaposan tisztítsa meg az összes hajtól és szennyeződéstől, melyek feltekerődtek a tengelyre. A kefét helyezze vissza és ismét rögzítse a csavarral.

Miért hallat a Roomba néha dobogó hangot?
Ha a Roomba keféi rojtokban vagy vezetékekben akadnak el, akkor rövid ideig visszafele forogva szabadítják ki magukat. Ez a tevékenység jár dobogó hanggal, amely körülbelül minden másodpercben megismétlődik mindaddig, amíg a a kefék nem szabadítják ki magukat. Ha a Roomba ilyen dobogó hangot ad ki ott is, ahol nincsnek semmilyen hosszabb szőnyegbolyhok vagy vezetékek, tisztítsa meg a főkefék csapágyait.

Miért nem lassít a Roomba bizonyos akadályokhoz közelítve?
A Roomba a világító ütköző technológiát használja, ezért rendszerint gyorsan felismeri az akadályokat, így lassíthat és a lökhárítójával óvatosan az akadályhoz érve irányt változtathat. A rendkívül sötét felületeken vagy 5 centiméternél keskenyebb tárgyak esetében azonban csökkenhet az érzékelés pontossága. A Roomba képes átmenni az akadályon vagy küszöbön 1,5 cm magasságig.
TIPP: További információkat megtalálja a műszaki támogatás weboldalain: www.irobot.hu

R700_navody_multi.indb 24 17.10.16 18:25

Fontos biztonsági előírások

⚠ FIGYELEM: Ne szerelje szét a Roomba elektronikáját, akkumulátorát vagy az akkumulátortöltőt. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A javítást bízza a szerviz képzett szakemberére. Kérjük ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt akkumulátortöltő maximális feszültsége megfelel-e a szabványos csatlakozóaljzat feszültségének.

A Roomba működtetése során mindig legyen körültekintő. A sérülés vagy a káresetek elkerülése érdekében a Roomba üzembe helyezésekor, használatakor és karbantartásakor tartsa be a következő óvintézkedéseket:

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A Roomba használata előtt olvassa el a biztonsági és használati utasításokat.
- A biztonsági és használati utasításokat későbbi felhasználás céljából őrizze meg.
- Tartsa szem előtt a Roombán, az akkumulátoron, a hálózati adapteren és a használati útmutatóban feltüntetett figyelmeztetéseket.
- Mindig tartsa be az üzemeltetési és használati utasításokat.
- Soha se próbálja meg a robotot megjavítani. Többnyire az a garancia elveszítését okozza.

A ROBOT HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSAI

- A Roomba kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A Roomba nem játék. A készülékre ne üljön vagy álljon rá. Vigyázzon a kisgyermekekre és a házi kedvencekre, amíg a Roomba a takarítást végzi.
- Ne hagyja, hogy a készülék égő vagy füstölő anyagokat gyűjtsön össze.
- Ne használja a terméket kiömlött fehérítőszer, festék, egyéb vegyi anyag vagy más folyadék összegyűjtésére.
- A készülék használata előtt szedje össze a ruhadarabokat, a papírokat, emelje fel a redőnyök vagy a függönyök húzózsinórjait, hálózati vezetékeket és gyűjtse össze a törékeny tárgyakat. Amennyiben a készülék tápvezetéken halad keresztül, és magával húzza azt, előfordulhat, hogy valamely tárgyat vagy készüléket leránt az asztalról vagy a polcról.
- Ha a takarítandó szoba erkéllyel rendelkezik, akkor a biztonságos működés érdekében az erkély bejáratát fizikai akadállyal kell lezárni.
- Huzamosabb idejű tárolás vagy szállítás előtt mindig távolítsa el az akkumulátort. A készülék használata csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket) számára nem ajánlott, kivéve, ha a készülék használata során a biztonságukért felelős személy felügyeli és útbaigazítja őket.
- A gyermekekre felügyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
- Csak szobahőmérsékleten használja a berendezést. A túlzott hő és a fagy megkárosítják a Roombát.

AKKUMULÁTOR ÉS ANNAK TÖLTÉSE

- Kizárólag szabványos aljzatra csatlakoztatva töltse. A terméket nem szabad áramátalakítóra csatlakoztatni. Áramátalakító használata esetén a jótállás érvényét veszti.
- A készülék töltéséhez kizárólag a gyártótól származó akkumulátortöltőt használjon.
- Ne használja az akkumulátortöltőt, ha a vezetéke vagy a hálózati csatlakozója sérült.
- A Roomba akkumulátortöltőjét villámlás esetén el lehet látni túlfeszültség elleni védelemmel. Kizárólag zárt helyiségben végezze a készülék töltését.
- Az akkumulátortöltőt soha ne fogja meg nedves kézzel.
- Takarítás előtt mindig csatlakoztassa le a Roombát az akkumulátortöltőről.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt akkumulátortöltő maximális feszültsége megfelel-e a szabványos csatlakozóaljzatok feszültségének.

R700_navody_multi.indb 25 17.10.16 18:25

HU

Megfelelőségi nyilatkozat

iRobot Roomba ® robotporszívó és tartozékai

Gyártó: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA
A gyártó kijelenti, hogy a Roomba, valamint a 17062 és a 17063 modellszámú akkumulátortöltők és a dokkoló/töltőállomás megfelel a következő jogszabályok előírásainak: a 93/68/EGK irányelvvel módosított, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 73/23/EGK irányelv és a 92/31/EGK irányelvvel módosított, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/336/EGK irányelv.

Továbbá kijelenti, hogy a Roomba robotporszívó és azok tartozékai megfelelnek a következő harmonizált európai szabványoknak.

A CE jelölés éve: 2004

EN 60335-1:2002 + A11:2004
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

EN 60335-2-2:2003
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2. rész: Porszívók és vízfelszívók egyedi előírásai

EN 60335-2-29:2002
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–29. rész: Akkumulátortöltők követelményei

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás

EN 55014-1:1997 + A2:2002
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsalád-szabvány

R700_navody_multi.indb 26 17.10.16 18:25

HU

JÓTÁLLÁSI JEGY

Gyártó:	iRobot® Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA
Forgalmazó:	Certus Mercatus Kft., 2045 Törökbálint, Tó Park u. 3.
Garanciális szerviz:	Start-Metál Plus Kft. 1149, Budapest, Egressy út 96-98, A lépcsőház fszt 1. Nyitva tartás: H-P: 10-18 Tel.: +36-30-214-24-26 e-mail: szerviz@robotdoki.hu Robotdoki telefonos diagnosztika: +36-306-86-87-86

Termékre vonatkozó adatok (eladó tölti ki)

Termék neve:	
Termék típusa:	
Termék gyártási száma:	
Megrendelés dátuma:	
Átadás napja:	
Eladó pecsétje:	

Bejegyzések a garanciális javításokról, cseréről (szerviz tölti ki)

Igénybejelentés időpontja:	
Kijavításra történő átvétel időpontja:	
Átvevő aláírása:	

A hiba oka:	
Kijavítás módja:	
Visszaadás időpontja:	
Javítási lap száma:	
Átadó aláírása:	
Fogyasztó aláírása:	

R700_navody_multi.indb 27 17.10.16 18:25

A termék cseréjének ténye és oka:	
A kicserélés időpontja:	
Javítási lap száma:	
Átadó aláírása:	
Fogyasztó aláírása:	

1. A fogyasztó az átadás napját követően, a rendeltetésszerű használat ellenére jelentkező hiba esetén jogosult jótállásra. A termékre a forgalmazó által vállalt jótállási idő: 24 hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
2. A jótállás nem vonatkozik a kopóalkatrészekre (pl. kefék, pamacsok, szűrők, töltőanyagok, cserélhető gumialkatrészek). Az akkumulátorra vonatkozó jótállási idő: 12 hónap.
3. A hiba kijavítására vonatkozó igényét a fogyasztó köteles a felismerést követően haladéktalanul bejelenteni.
4. A jótállási jogot a fogyasztó közvetlenül a fent megjelölt szerviz felé köteles érvényesíteni, és a hiba okáról, illetve a tapasztalt jelenségről a szervizt tájékoztatni.
5. A jótállási jog csak a kitöltött, lepecsételt jótállási jegy valamint a számla bemutatásával érvényesíthető.
6. A jótállás alapján a forgalmazó nem köteles a termék kicserélésére kivéve, ha a termék a szerviz véleménye alapján nem, vagy csak 30 napot meghaladóan, vagy csak jelentős funkcióvesztéssel lenne javítható.
7. A jótállás és a térítésmentes javítások a bizonyíthatóan anyaghibából, hibás szerkezetből vagy gyártási hibából eredő hibákra vonatkoznak.
8. A jótállás és a térítésmentes javítások nem vonatkoznak az olyan hibákra, amelyek a szállításból, a használati utasításban feltüntettek be nem tartásából, helytelen karbantartásból, mechanikus sérülésből, a termék nem szakszerű kezeléséből, behatásból, vagy az elektromos hálózaton keletkezett hibából erednek, vagy ha a hibát a nem megfelelő bekötés okozta.
9. A gyártó, illetve a forgalmazó tájékoztatja a fogyasztókat, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
10. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Garanciális szerviz: e-mail: szerviz@robotdoki.hu
tel:+36-30-214-24-26

Reklamáció esetén kérjük egyenesen a garanciális szervizközponthoz forduljon!

www.irobot.hu

iRobot®

© 2007-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. All rights reserved.
iRobot, Roomba, Virtual Wall and Home Base are registered trademarks of iRobot Corporation.
Dirt Detect is a trademark of iRobot Corporation. WC:4359149.600seriesmanual.EN

U.S. Patent Nos. www.irobot.com/patent

iRobot® Roomba®

Aspiratorul robot Seria 700

Manual de utilizare
RO

www.irobot.ro

versiunea 1.1

R700_navody_multi.indb 1 17.10.16 18:25

RO

iRobot

Stimați proprietari,

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat aspiratorul robot iRobot Roomba. Ați intrat în rândul milioanelor de oameni care lasă curățenia și ordinea în seama roboților și astfel preferă o soluție elegantă în ceea ce privește ordinea și curățenia.

Vă rugăm să citiți prezentul manual și să vă familiarizați cu noul asistent iRobot Roomba, pentru a reuși să utilizați corect toate abilitățile lui. În cazul in care aveti intrebari suplimentare, vizitați site-ul nostru **www.irobot.ro**, unde găsiți informații suplimentare si utile.

Vă mulțumim că v-ați hotărât să cumpărați produsul nostru.

Să trăiască roboții care aduc schimbări!

Colin Angle
Președintele Consiliului de Administrație,
Director Executiv și Co-fondator iRobot Corporation

R700_navody_multi.indb 2 17.10.16 18:25

Indicații importante

RO

⚠ Înainte de prima utilizare a robotului Roomba îndepărtați banda galbenă de izolare a bateriei.

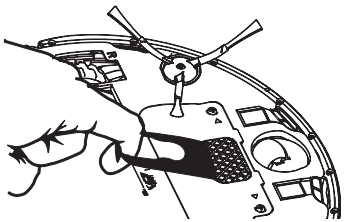

Îndepărtați banda de izolare a bateriei.

Oprirea și pornirea robotului Roomba (on/off)

- Pentru pornirea robotului Roomba apăsați o dată butonul CLEAN, butonul CLEAN începe să lumineze verde.
- Pentru începerea curățeniei apăsați din nou butonul CLEAN, se aude un ton iar Roomba începe să facă curățenie.
- Pentru întreruperea curățeniei apăsați butonul CLEAN în timpul procesului de efectuare a curățeniei.
- Pentru oprirea aparatului Roomba tineti apasat butonul CLEAN până ce se sting lămpile de semnalizare.

Indicații pentru o exploatare sigură

În cazul în care nu respectați indicațiile menționate mai jos, puteți deteriora ireversibil aparatul.

- Roomba este foarte eficient în cursul curățării firelor de păr. Curățați periile după fiecare proces de curățare, acordați o atenție specială curățării rulmenților. Nerespectarea acestui principiu poate cauza deteriorarea sistemului de perii. Defecțiunile cauzate atestabil de o întreținere incorectă nu intră în reparația de garanție.
- După fiecare proces de curățare goliți și curățați vasul pentru impurități și curățați filtrul.
- În cazul în care Roomba nu se află în funcțiune, trebuie să fie în permanență sub tensiune. Deci Roomba trebui să se afle în baza de încărcare sau trebuie să fie conectată prin conector.

În cazul în care nu respectați acest procedeu, se deteriorează bateria. Defecțiunile cauzate atestabil de o întreținere incorectă a bateriei nu intră în reparația de garanție.

Obs. Societatea iRobot utilizează pentru roboții săi bateriile Ni-MH (nichel-metal-hidrid). Este vorba de baterii cu o perioadă lungă de viață care fac față câtorva sute se cicluri de încărcare, însă necesită o manipulare specifică. Bateriile trebui să fie permanent sub tensiune. De aceea, mențineți permanent Roomba în baza de încărcare, chiar dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat. Roomba trebuie să fie conectată permanent la rețea.

Înainte de utilizare este necesară citirea instrucțiunilor de utilizare!

⚠ Roomba este o instalație electronică. Nu umeziți nici o piesă a aparatului cu apă. Curățați doar cu o cârpă uscată.

R700_navody_multi.indb 3 17.10.16 18:25

RO

Cuprins

iRobot Roomba – descriere 5
Regimuri de efectuare a curățeniei.....6
Sistem de curățare 7
Încărcarea și durata de viață a bateriei 8-9
Zid virtual (Virtual Wall).....10
Far virtual (Virtual Wall Lighthouse) 11
Virtual Halo 12
Setarea limbii 13
Baza de încărcare.....14
Telecomanda 15
Funcția pentru temporizarea curățeniei 16-17
Întreținere regulată 18-20
Înlocuirea bateriei 21
Remedierea defecțiunilor 22-23
Întrebări frecvente 24
Instrucțiuni importante privind securitatea 25
Declarație de conformitate 26
Certificat de garanție.....27

R700_navody_multi.indb 4 17.10.16 18:25

RO

iRobot Roomba – descriere

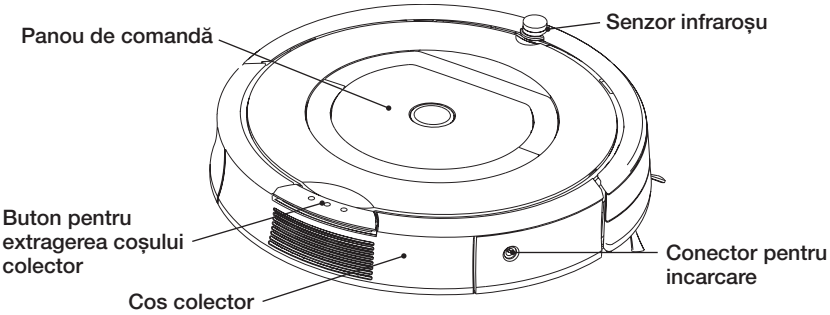

Butoanele și lămpile de semnalizare ale panoului de comandă

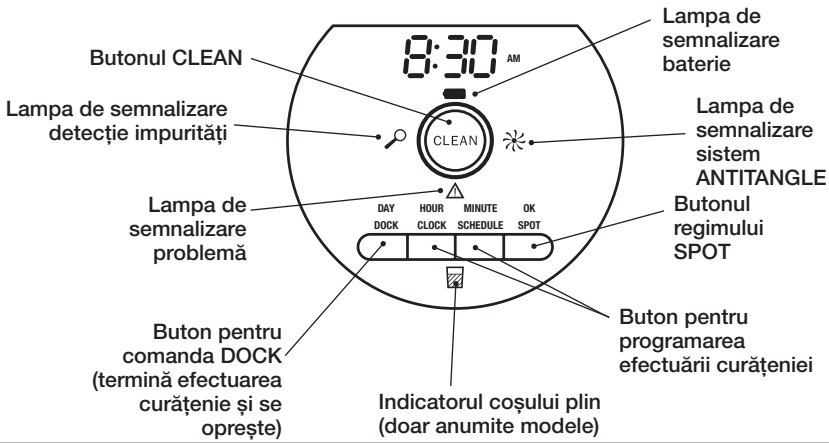

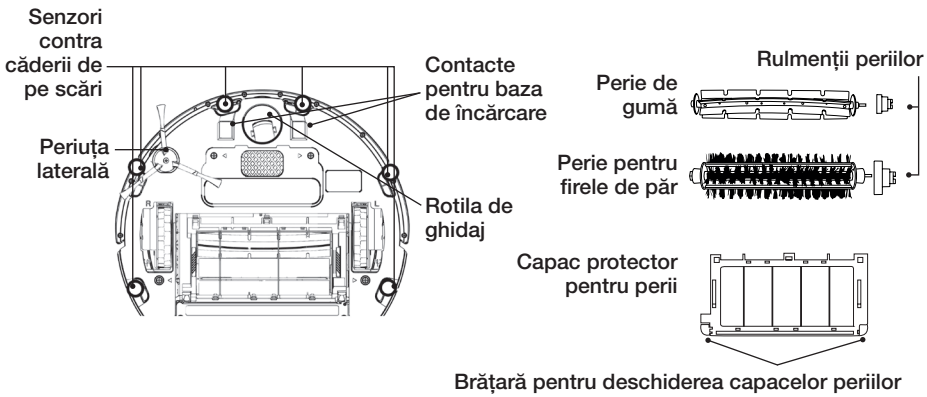

R700_navody_multi.indb 5 17.10.16 18:25

RO

Regimuri de efectuare a curățeniei

Roomba efectuează curățenia în funcție de regimul de lucru setat. Are trei regimuri de efectuare a curățeniei.

Regimul Clean – curățenie normală
Roomba își calculează automat mărimea încăperii și în funcție de aceasta adecvează timpul de efectuare a curățeniei.

Regimul Spot – efectuarea curățeniei unui anumit loc
Roomba se deplasează pe o cursă spiralată având un diametru de cca. un metru și pe aceeași cursă înapoi în locul inițial, curățind bine locurile aferente.

Regimul de curățenie programată
În cazul în care programați timpul pentru efectuarea curățeniei viitoare, Roomba trece în regimul procesului programat de efectuare a curățeniei. La timpul programat, Roomba pornește din baza de încărcare, efectuează curățenia și se întoarce.

INDICAȚIE: Comanda DOCK – Roomba termină efectuarea curățeniei și intră în parcare.

R700_navody_multi.indb 6 17.10.16 18:25

Sistemul de efectuare a curățeniei

RO

Roomba utilizează sistemul brevetat de efectuare a curățeniei în trei trepte.

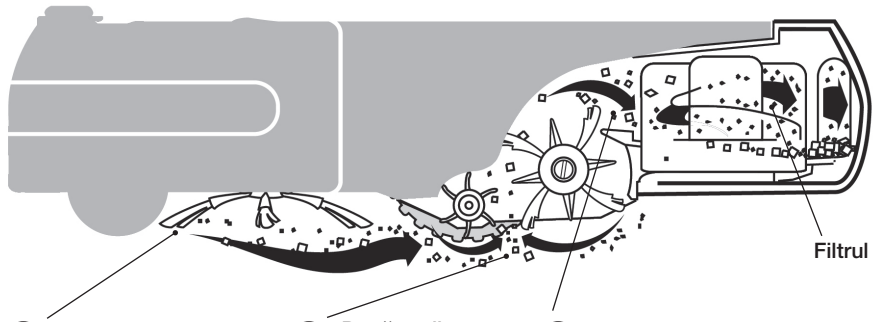

1. Periuța laterală mătură impuritățile de-a lungul pereților și în colțurile încăperii.
2. Două perii, efectuând mișcarea de rotație una in fata celeilalte, colectează impuritățile mai brute și de grad mediu.
3. O aspirație de subpresiune cu eficiență mare curăță restul de impurități mărunte. Filtrul captează praful și alergenii.

Pentru ce fel de pardoseli este destinat robotul Roomba?
Roomba curăță pardoseli de lemn și din laminat, covoare, linoleu și gresie. Grație capului de curățare adaptabil se adaptează automat la toate tipurile de pardoseli de casă.

Roomba detectează singură scările și obstacolele similare. Când se apropie de muchiile rotunjite, de regulă se oprește, dar în cazul în care suprafața este alunecoasă, poate cade peste aceasta. Aceste cazuri sunt cu totul izolate. O pardosea deosebit de întunecoasă poate înrăutăți funcția senzorului scărilor. Pe pardoseli complet negre s-ar putea ca robotul să nu funcționeze deloc.

Sistem de protecție contra încurcării într-un obstacol
Roomba nu se prinde în cabluri, nu se blochează în tivul sau în franjurile covoarelor. În cazul în care constată că se încurcă, oprește automat periile principale sau cele laterale și încearcă să iasă din capcană. În cazul în care, într-una din perii se prinde, de exemplu, cablul iar Roomba nu este în stare să se desprindă singură, se oprește pentru a evita deteriorarea și anunță eroarea aferentă.

R700_navody_multi.indb 7 17.10.16 18:25

RO

Încărcarea și durata de viață a bateriei

Roomba este acționată de baterii Ni-MH încărcabile. Bateria rezistă câteva sute de cicluri de încărcare, până ce trebuie înlocuită, însă trebuie respectate toate principiile de încărcare.

În cazul în care Roomba nu se află în funcțiune, trebuie să fie permanent sub tensiune. Deci Roomba trebuie să fie în baza de încărcare sau trebuie să fie conectată prin conectorul pentru încărcarea directă. Adaptorul de încărcare trebuie să fie conectat la rețeaua de curent electric iar lampa de semnalizare a robotului trebuie să lumineze verde. În cazul nerespectării acestui procedeu, bateria se deteriorează. Durata de viață a bateriei depinde proporțional de manipularea aparatului potrivit instrucțiunilor. Factorul cel mai important pentru durata de viață a bateriei este permanența robotului sub tensiune. Scăderea gradată a capacității bateriei în cursul încărcării și descărcării repetate este caracteristica firească a bateriei și nu constituie o defecțiune.

INDICAȚIE: În cazul în care nu utilizați Roomba un timp mai îndelungat, recomandăm încărcarea completă a bateriei, scoaterea acesteia din Roomba și depozitarea într-un loc uscat la temperatura ambiantă.

Ciclu de încărcare de 16 ore

În cazul în care nu ați utilizat Roomba timp îndelungat, aceasta fiind fără alimentare un anumit timp, atunci necesită un ciclu de încărcare special de 16 ore. Această încărcare stimuleaza bateria și îi asigură durata lungă de viață. În cursul încărcării, lampa de semnalizare CLEAN va pulsa rapid. Roomba își alege singură regimul de încărcare. Acest regim de 16 ore de încărcare nu ar trebui să survină niciodată. Acest regim servește doar pentru minimalizarea pagubelor cauzate de o descărcare extremă a bateriei datorită nerespectării instrucțiunilor de mai sus. Pentru efectul ei maxim se interzice întreruperea încărcării.

R700_navody_multi.indb 8 17.10.16 18:25

RO

Încărcarea și durata de viață a bateriei

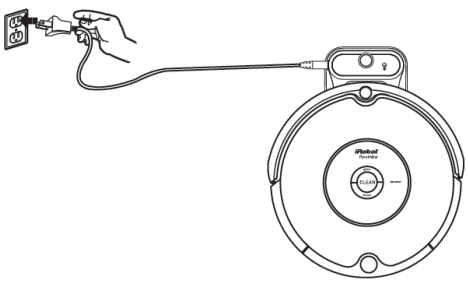

Utilizarea bazei de încărcare

INDICAȚIE: În cazul în care Roomba este conectată la baza de încărcare, asigurați-vă întotdeauna că baza este conectată la rețea iar lampa de semnalizare a bazei luminează.

Lampa de semnalizare pentru starea de încărcare a bateriei

Lampa de semnalizare pentru starea bateriei este un indicator care vă informează în legătură cu starea bateriei și nivelul de încărcare al acesteia.

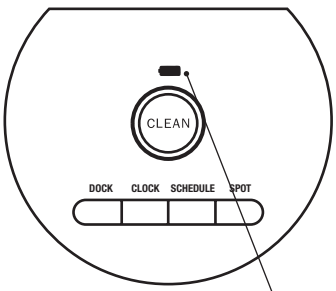

Lampa de semnalizare stare baterie	Semnificație:
Roșie/Roșie pulsând	Bateria este descărcată
Portocalie pulsând încet	Încărcarea
Verde	Bateria este încărcată la maximum
Portocalie pulsând rapid	încărcarea de 16 ore

Lampa de semnalizare stare baterie

Avertisment
In cazul anumitor modele, toate luminile vor inceta sa lumineze dupa un minut. Pentru a determina starea bateriei, apasati usor butonul Clean iar luminile vor porni din nou. Un indicator de pe baza de incarcare va indica mereu daca robotul este conectat la baza.

R700_navody_multi.indb 9 17.10.16 18:25

RO

Zid virtual (Virtual Wall)

(accesorii opționale)

Zidul virtual formează un obstacol invizibil peste care robotul nu trece. Se utilizează în cazul în care aveți nevoie să faceți curățenie într-un spațiu delimitat, eventual când doriți să împiedicați Roomba să se apropie de cablurile electrice sau de computer sau de obiecte fragile.

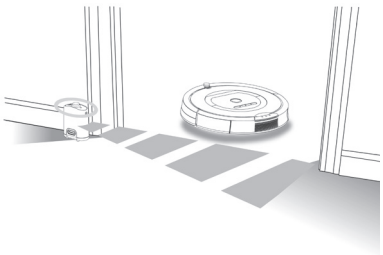

Proiecția orizontală a zidului virtual are forma unui orificiu de cheie. O parte de rază, în forma unui cerc mic, împiedică Roomba să lovească zidul virtual. O parte de rază, în forma unui sector de cerc, blochează spațiul delimitat. Raza maximă de acțiune a razei zidului virtual este de 2,5 m.

INDICAȚIE: Îndreptați săgețile de pe vârful zidului virtual spre spațiul pe care doriți să-l blocați.

INDICAȚIE: Un rezultat mai bun poate fi obținut prin amplasarea zidului virtual în spatele spațiului de trecerie sau a ușii deschise pe care doriți să o blocați.

Zid virtual manual
Pentru activarea acestui tip de zid virtual, este necesar ca, la începutul ciclului de efectuare a curățeniei, acesta să fie activat manual. Zidul virtual manual și indicatorul de alimentare al acestuia se opresc după 135 de minute. În cazul scăderii capacității bateriei, indicatorul alimentării zidului virtual începe se pulseze pentru a atenționa asupra faptului că bateria trebuie înlocuită.

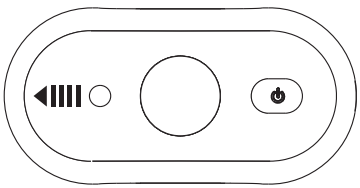

Zidul virtual automat
În cazul în care zidul virtual este comutat pe regimul „Auto“, indicatorul alimentării, prin pulsații, semnalizează faptul că zidul este activat. În cazul scăderii capacității bateriei, indicatorul încărcării pulsează întotdeauna de două ori consecutiv, pentru a atenționa asupra faptului că bateria trebuie înlocuită. Pentru economisirea capacității bateriei, puteți dezactiva zidul virtual automat. În regimul „Auto“ bateriile ar trebui să reziste timp de până la trei luni.

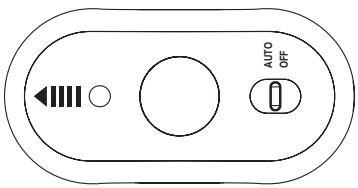

Instalarea bateriilor

R700_navody_multi.indb 10 17.10.16 18:25

RO

Zidul virtual cu far (Virtual Wall Lighthouse)

(doar pentru modelele 780 și superioare)

Instalația zidului virtual cu far poate funcționa ca și zidul virtual (Wall) sau far (Lighthouse).

Farul virtual ajută Roomba să se orienteze mai bine în spațiu.

Zidul virtual blochează spațiul în care nu doriți să efectuați curățenie.

Cu ajutorul întrerupătorului puteți să alegeți ce funcție veți utiliza. În ambele cazuri instalația pornește și se oprește automat în momentul în care porniți sau opriți Roomba. Farul pornit este indicat de lampa de semnalizare din partea de sus.

Are nevoie de două baterii alcaline de tip C (nu fac parte din livrare). Pulsația lămpii de semnalizare alimentare înseamnă că în curând va fi necesară înlocuirea bateriei.

Cum trebuie utilizat farul virtual

Amplasați farul în pasajul de trecere cu logo-ul înainte, nu-l ascundeți după pasajul de trecere al ușii. În momentul în care Roomba termină curățenia în prima încăpere, trece în încăperea următoare. Deci farul servește pentru ca Roomba să se orienteze în casă și să facă curățenie în fiecare încăpere. După ce Roomba termină procesul de efectuare a curățeniei, farul o direcționează înapoi spre baza de încărcare.

Puteți utiliza simultan farul și zidul, dar nu le amplasați prea aproape unul de celălalt, de baza de încărcare și nici de mobila care ar putea bloca razele. Astfel Roomba nu ar fi în stare să distingă farul sau nu ar fi în stare să se întoarcă la baza de încărcare.

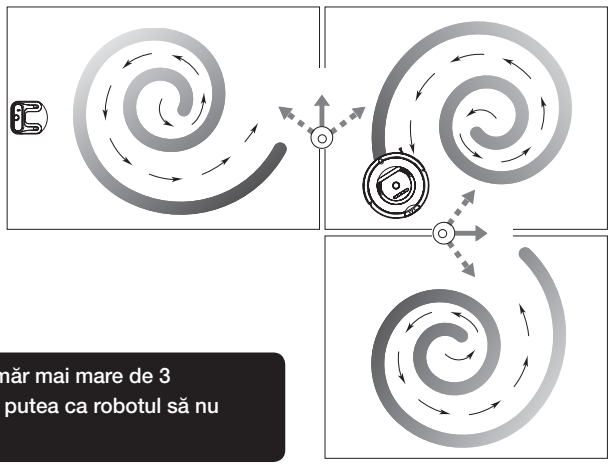

⚠ În cazul utilizării unui număr mai mare de 3 faruri (în regimul far) s-ar putea ca robotul să nu curețe întregul spațiu.

R700_navody_multi.indb 11 17.10.16 18:25

RO

Virtual Halo (accesorii opționale)

Virtual Halo este ideal pentru gospodăriile în care există animale de companie. Virtual Halo formează o zonă de protecție și navighează Roomba cu atenție în jurul blidelor sau vaselor cu apa si mancare pentru animale de companie, pentru a le evita.

Pentru setarea Virtual Halo scoateți zidul virtual din carcasa Virtual Halo. Introduceți bateriile, setați zidul virtual pe regimul „Auto“ și introduceți zidul virtual înapoi în Virtual Halo. Asigurați-vă că zidul virtual este complet introdus în Virtual Halo și că numărul multi-direcțional din partea de sus este perfect vizibil. Amplasați Virtual Halo jos la blide așa cum este specificat în figura de mai jos. În cazul în care aveți un blid, amplasați Virtual Halo în așa fel, încât să fie între blid și zid, iar dacă aveți două blide, amplasați-l între ele sau lângă ele.

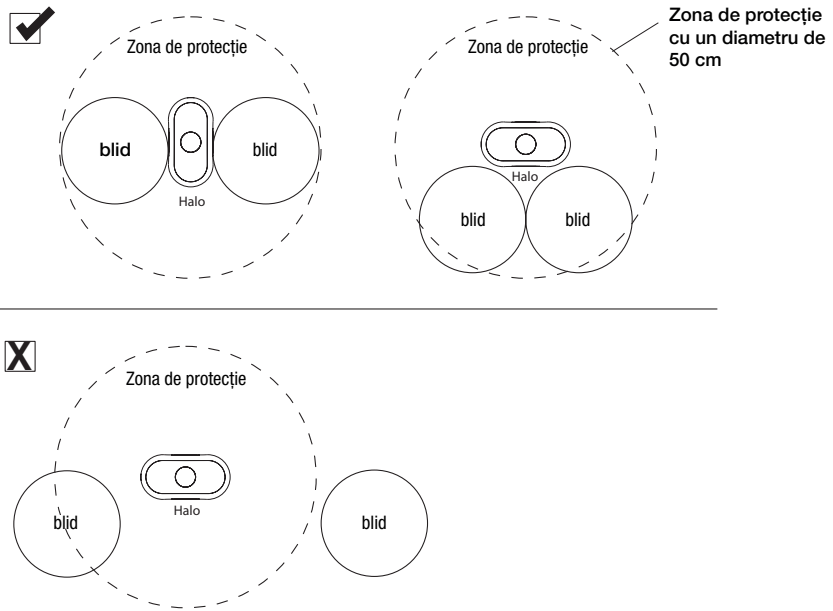

INDICAȚIE: Virtual Halo se poate utiliza cu blide nemetalice având un diametru mai mic de 25 cm și o înălțime mai mică de 9 cm.

INDICAȚIE: Odată ce bateriile încep să se descarce, câmpul de protecție s-ar putea să nu mai fie atât de puternic pentru a proteja blidele. Dacă se ajunge într-o astfel de situație, scoateți bateriile din Virtual Halo.

R700_navody_multi.indb 12 17.10.16 18:25

Setarea limbii

Roomba seria 700 știe să semnalizeze erori în următoarele limbi: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, olandeză, daneză, norvegiană, finlandeză, suedeză, poloneză, rusă, portugheză, japoneză, coreeană și chineză.

Roomba este setată în prealabil in limba engleză.

Setarea limbii mesajelor de eroare

Deconectați Roomba de la încărcător.

Porniți Roomba printr-o apăsare scurtă a butonului CLEAN.

Apăsați și țineți butonul DOCK până ce Roomba începe să comunice în limba selectată.

Eliberați butonul DOCK. Roomba se află acum în regimul de selectare a limbii.

Prin presarea repetată a butonului CLEAN selectați limba cerută.

Pentru salvarea limbii selectate apăsați și țineți butonul CLEAN până când Roomba se decuplează.

R700_navody_multi.indb 13 17.10.16 18:25

RO

Baza de încărcare

Roomba se întoarce la bază la sfârșitul ciclului de efectuare a curățeniei sau atunci când scade capacitatea bateriei acesteia. Pentru a putea să se întoarcă, trebuie să găsească semnalul infraroșu al bazei de încărcare.

Mențineți baza de încărcare permanent activată. Când baza este conectată la rețea, pulsează indicatorul alimentării. La conectarea Roombei la bază, indicatorul alimentării începe să lumineze fără întreruperi și arată că robotul a reușit să se conecteze la bază. În cursul încărcării lampa de semnalizare pulsează portocaliu. Lampa de semnalizare baterie începe să lumineze verde atunci când bateria este încărcată complet și în continuare luminează fără întreruperi chiar dacă procesul de încărcare s-a terminat.

Amplasarea bazei de încărcare

Baza de încărcare ar trebui să fie amplasată pe un suport rezistent într-un loc în care Roomba are acces ușor. Așezați-o lângă perete sau lângă un alt obiect fix, pentru ca în cursul parcării robotului să nu se poată mișca. În cazul în care Roomba nu reușește să parcheze la prima încercare, va continua încercările până se conectează la bază.

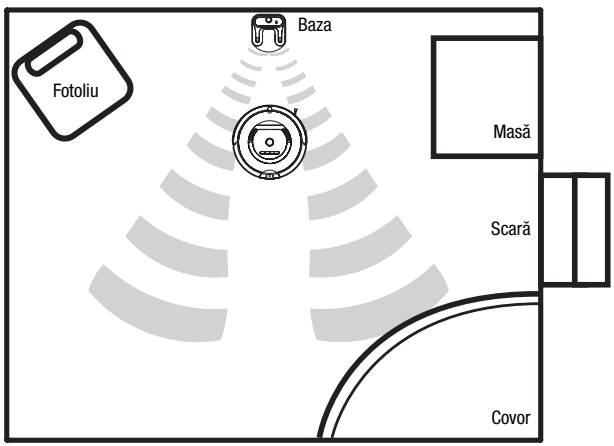

INDICAȚIE: Nu amplasați baza la o distanță de 1,5 m de casa scării.

R700_navody_multi.indb 14 17.10.16 18:25

RO

Telecomanda

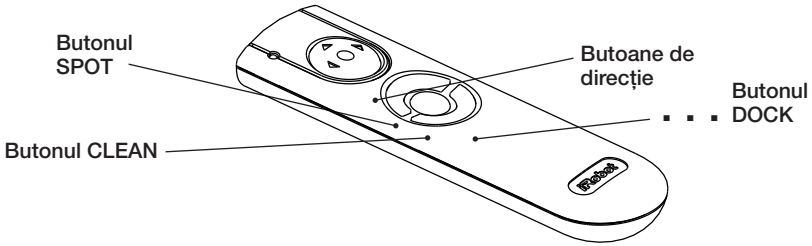

Cu ajutorul telecomenzii puteți dirija confortabil funcțiile robotului. Cu ajutorul acesteia puteți porni și opri Roomba. Înainte de prima utilizare a telecomenzii, introduceți în aceasta 2 baterii de tip AA (nu fac parte din livrare).

INDICAȚIE: Verificați dacă există vedere directă de la telecomandă la robot și dacă telecomanda este direcționată asupra Roombei.

⚠ Telecomanda, zidul virtual și baza de încărcare lucrează cu ajutorul razelor infraroșii invizibile. În cazul în care toate instalațiile enumerate se află într-un spațiu comun, Roomba poate „vedea“ mai multe semnale infraroșii și nu va lucra. Telecomanda nu va fi eficientă dacă robotul va fi în apropierea zidului virtual.

Centrul de contact telecomandă

INDICAȚIE: În cazul în care dețineți un centru de contact telecomandă (Wireless Command Center), comanda și funcțiile sunt identice cu afișajul de contact al aspiratorului robot.

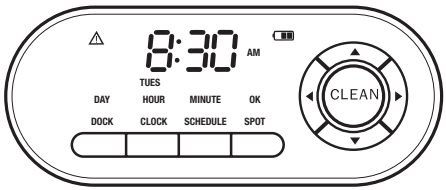

Sincronizarea Roombei cu telecomanda

Telecomanda este alimentată de patru baterii de tip ”AA” (nu fac parte din livrare).

1. Verificați dacă bateria robotului este încărcată la maximum.
2. Deconectați cablul alimentării sau scoateți robotul din baza de încărcare.
3. Introduceți în telecomandă trei baterii ”AA”.
4. În cursul introducerii celei de-a patra baterii țineți apăsată săgeata stânga de pe telecomandă.
5. Țineți butonul apăsat până ce Roomba începe să reacționeze. Până în acel moment vor pulsa indicatoarele zilelor săptămânii din dreapta spre stânga (de la Sat la Sun).

R700_navody_multi.indb 15 17.10.16 18:25

RO

6. Puneți înapoi capacul bateriei și puneți telecomanda pe Roomba.
7. Pe telecomandă, apăsați simultan și țineți butoanele săgeata stânga și săgeata dreapta circa 2 secunde. Indicatoarele telecomenzii pulsează o dată, semnalizând că sincronizarea este gata. În cazul înlocuirii bateriilor nu mai este necesară o nouă sincronizare a telecomenzii.
8. După un scurt moment, telecomanda trece automat în regim de economie. La apăsarea unui buton oarecare a telecomenzii deja sincronizare, indicatoarele zilelor săptămânii vor pulsa de la stânga la dreapta (de la Sun la Sat), până ce Roomba ajunge sub comanda acesteia.

⚠ ATENȚIE: Wireless Command Center comunică cu Roomba pe frecvența de pe banda de 2,4 GHz. Pe această frecvență comunică un mare număr de instalații de tipul rețelei fără fir Wi-Fi. În cazul în care această bandă de frecvență este suprasolicitată de alte instalații, s-ar putea ca Wireless Command Center să nu funcționeze fiabil. Acest lucru apare doar în cazuri absolut izolate.

Funcția programării procesului de efectuare a curățeniei

Înainte de programarea propriu-zisă a efectuării curățeniei, trebuie să setați timpul exact al ceasului intern.

Setarea orei

1. Porniți Roomba prin apăsarea butonului CLEAN.
2. Apăsați butonul CLOCK.
3. Selectați gradat opțiunile Day, Hour și Minute (ziua, ora și minutul) și setați timpul corect.
4. Prin apăsarea butonului OK salvați modificările. Dacă doriți să plecați sau să anulați modificările, apăsați butonul CLEAN și începeți din nou.

Modificarea formatului orei 12/24 ore

Ora este vizualizată ori în formatul de 12 ore (AM/PM – dimineața/după amiază sau în regimul de 24 de ore. În cazul în care doriți să comutați aceste regimuri, apăsați și țineți CLOCK circa 3 secunde, până ce pe afișaj apare 12h sau 24h. Prin apăsarea butonului CLOCK comutați regimul iar prin apăsarea butonului OK salvați modificările.

R700_navody_multi.indb 16 17.10.16 18:25

RO

Setarea programului

Roomba poate fi programată pentru efectuarea curățeniei o dată pe zi de șapte ori pe săptămână. Înainte de setarea programului trebuie să setați ceasul intern.

1. Porniți Roomba prin apăsarea butonului CLEAN.

2. Apăsați butonul Schedule.

3. Selectați gradat opțiunile Day, Hour și Minute (ziua, ora și minutul) și setați programul.

4. Prin apăsarea butonului OK salvați modificările. Dacă doriți să plecați sau să anulați modificările, apăsați butonul CLEAN și începeți din nou.

Vizualizarea programului

1. Porniți aspiratorul Roomba prin apăsarea butonului CLEAN.

2. Apăsați butonul Schedule.

3. Prin apăsarea butonului Day vizualizați perioadele programate de efectuare a curățeniei.

4. Prin apăsarea butonului OK salvați modificările. Dacă doriți să plecați sau să anulați modificările, apăsați butonul CLEAN și începeți din nou.

Anularea programului

1. Porniți aspiratorul robot Roomba prin apăsarea butonului CLEAN.

2. Apăsați butonul Schedule.

3. Prin apăsarea butonului Day vizualizați perioadele programate de efectuare a curățeniei.

4. Odată ce Roomba vizualizează perioadele programate de efectuare a curățeniei pe care doriți să le anulați, țineți apăsat butonul Hour, până se vizualizează --:--. Prin apăsarea butonului OK salvați modificările.

5. Toate programele se anulează prin apăsarea butonului Day timp de 5 secunde.

Modificarea programului

1. Porniți Roomba prin apăsarea butonului CLEAN.

2. Apăsați butonul Schedule.

3. Prin apăsarea butonului Day vizualizați perioadele programate de efectuare a curățeniei.

4. Odată ce Roomba vizualizează perioadele programate de efectuare a curățeniei pe care doriți să le anulați, apăsați consecutiv butoanele Hour și Minute și efectuați modificarea.

5. Prin apăsarea butonului OK salvați modificările. Dacă doriți să plecați sau să anulați modificările, apăsați butonul CLEAN și începeți din nou.

R700_navody_multi.indb 17 17.10.16 18:25

RO

Întreținere regulată – important!

Pentru eficiența maximă a procesului de curățenie efectuați întreținere regulată.

1 **După fiecare utilizare scoateți și goliți coșul colector.**

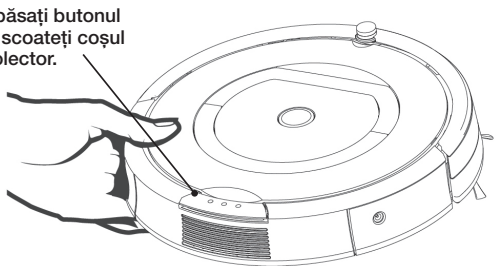

2 **Curățați filtrele robotului după fiecare utilizare.**

*Înlocuiți filtrul la fiecare 2 luni.

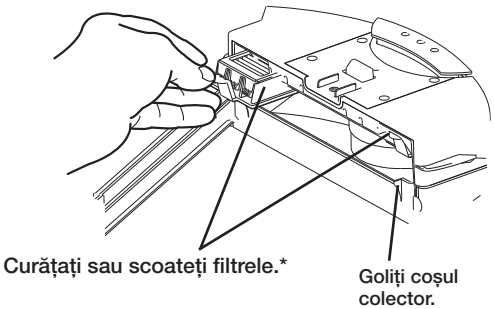

3 **Curățați spațiul de sub periuța laterală după fiecare 3 utilizări.**

Slăbiți șurubul periuței laterale, dați jos periuța și curățați spațiul de dedesubt.

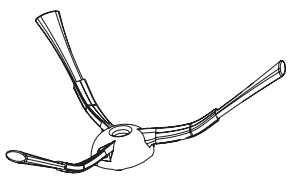

INDICAȚIE: După fiecare proces de efectuare a curățeniei ar trebui să goliți coșul colector și să curățați periile. Scoateți și curățați regulat roțile frontale ale robotului.

INDICAȚIE: V: În cazul în care observați că robotul colectează de pe pardoseala mai puține impurități, goliți coșul colector și curățați periile.

R700_navody_multi.indb 18 17.10.16 18:25

RO

4 Curățați periile robotului după fiecare utilizare.

A. Prin tragere de clenciurile galbene deschideți carcasa periilor.

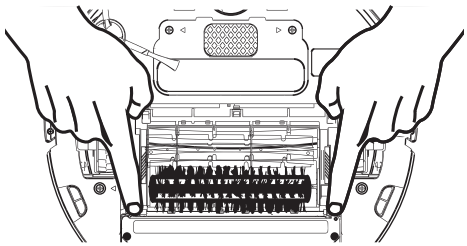

B. Scoateți periile și curățați-le.

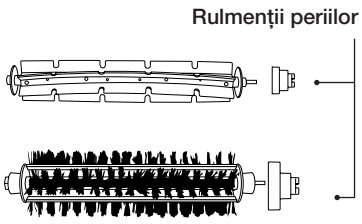

INDICAȚIE: În cursul întreținerii Roombei căutați componentele colorate în galben. Aceste componente trebuie scoase și curățite la fiecare golire a coșului colector.

C. Îndepărtați firele de păr și impuritățile de sub rulmenții galbeni ai periei.

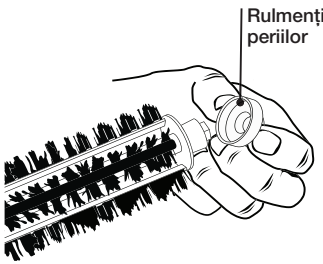

D. Utilizați scula de curățare atașată (inel de curățare sau pieptene de curățare în funcție de model), cu care îndepărtați ușor părul din perii prin tragere peste acestea.

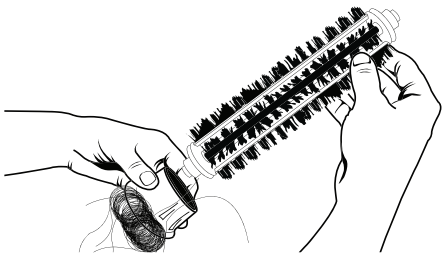

⚠ În cazul în care se acumulează sub rotilele din față prea multă cantitate de impurități, robotul poate fi deteriorat ireversibil. De aceea verificați regulat starea rulmenților.

⚠ Nu utilizați robotul fără rulmenți. În cazul în care pierdeți rulmenții, comandați prin centrul de service al firmei iRobot (info@irobot.ro) rulmenți noi.

R700_navody_multi.indb 19 17.10.16 18:25

RO

Curățarea rotilei din față

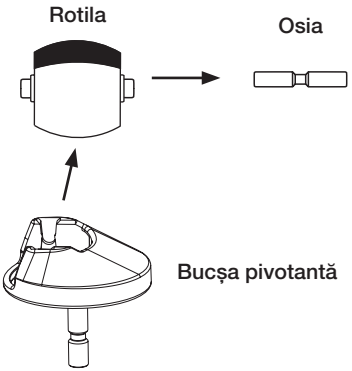

1. Trageți cu forța de rotila frontală și extrageți-o în afară împreună cu bucșa pivotantă.
2. Îndepărtați toate impuritățile din adâncitura de sub rotila din față.
3. Scoateți rotila frontală din bucșă, extrageți osia și îndepărtați de pe ea firele de păr înfășurat.
4. Puneți osia la loc și asigurați-vă că rotila se întoarce liber pe aceasta.
5. Împingeți rotila înapoi în bucșa pivotantă iar apoi introduceți cu atenție întregul modul înapoi în robot.

⚠ Adunarea impurităților în spațiul rotilei frontale poate cauza blocarea acesteia și ulterior deteriorarea pardoselii.

Curățați detectoarele scărilor și contactele metalice de încărcare

Cu o cârpă curată și uscată ștergeți cu atenție toți cei șase senzori și contactele metalice de încărcare de pe corpul robotului. Curățați și contactele metalice de pe baza de încărcare.

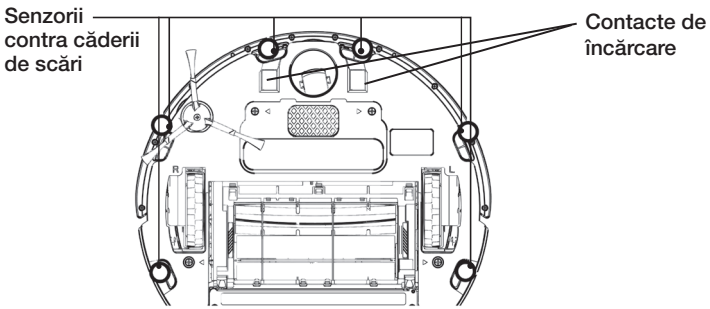

R700_navody_multi.indb 20 17.10.16 18:25

Înlocuirea bateriei

Înlocuirea corectă a bateriei se face în felul următor:

1. Slăbiți două șuruburi și scoateți capacul bateriei.

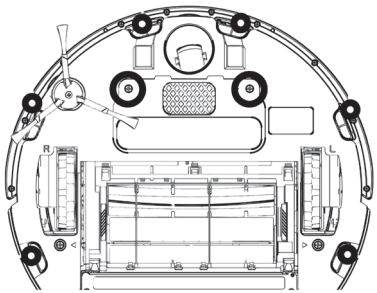

2. Prin tragere de benzile verzi scoateți bateria.

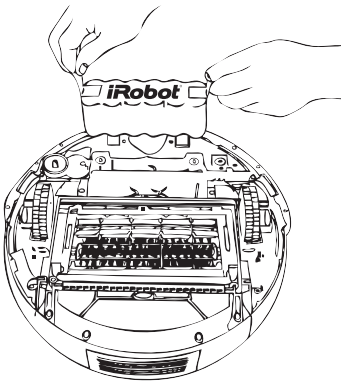

3. Introduceți bateria nouă cu inscripția iRobot în sus.
4. Puneți la loc capacul bateriei și prindeți cu două șuruburi.

R700_navody_multi.indb 21 17.10.16 18:25

RO

Eliminarea problemelor

În cazul în care ceva nu este în ordine, robotul vă atenționează asupra acestui lucru prin două tonuri care sună ca și „u-o“, după care urmează mesajul verbal (unele modele atenționează asupra erorii prin numărul corespunzător de semnale sonore), simultan începând să pulseze indicatorul defecțiunii. Tabelul următor vă ajută să soluționați eventualele probleme cu robotul. Dacă nu reușiți să eliminați problemele, vizitați situl **www.irobot.ro**.

Indicație: Dacă doriți repetarea mesajului verbal, apăsați butonul CLEAN.

Roomba pulsează..	Roomba emite mesaje...	Cauza probabilă	Ce trebuie făcut
1 pulsație (la fiecare 2 secunde)	Eroare: 1: Mutați robotul într-un alt loc și efectuați un nou start prin apăsarea butonului CLEAN.	Roomba s-a încurcat într-un obstacol iar rotila ei este în aer.	Asigurați-vă că stă ferm pe pardosea. Porniți-o din nou într-un alt loc.
	Eroare 2: Deschideți capacul periilor și curățați periile.	Periile principale ale robotului nu se rotesc.	Scoateți-le afară și curățați-le.
	Eroare 5: Rotiți rotilele laterale și curățați-le.	Rotilele laterale stagnează.	Curățați-le de fire de păr și impurități. Împingeți-le înapoi și verificați dacă se rotesc liber. Porniți Roomba din nou într-un alt loc.
	Eroare 6: Mutați robotul într-un alt loc și efectuați o nouă pornire prin apăsarea butonului CLEAN.	Senzorii scărilor sunt murdari iar Roomba s-a încurcat într-un obstacol.	Stergeți senzorii scărilor cu o cârpă uscată. Porniți Roomba din nou într-un alt loc.
	Eroare 7: Rotiți rotilele laterale și curățați-le.	Rotilele laterale stau în aer.	Curățați-le de păr și impurități. Împingeți-le înapoi și verificați dacă se pot roti. Verificați dacă Roomba nu se blochează prea des pe praguri sau uși sau pe alte denivelări.
	Eroare 9: Verificați și curățați bara protectoare.	Bara protectoare este presată sau senzorul ei este murdar.	Ciocăniți de 10 – 20 de ori bara protectoare pentru curățarea impurităților care au rămas blocate sub aceasta.
	Eroare 10: Rotiți rotilele laterale și curățați-le.	Rotilele laterale stagnează.	În cazul în care robotul începe să execute o mișcare de rotație pe loc, curățați rotilele laterale. Presați rotilele înainte și înapoi și verificați dacă se pot roti. Această eroare poate apare și în cazul în care robotul lucrează într-o încăpere prea mare fără obstacole. Cu ajutorul zidului virtual delimitați o suprafață mai mică de efectuare a curățeniei.
Indicatorul Defecțiuni nu pulsează, doar CLEAN pulsează roșu.	Încărcați bateria.	Bateria este descărcată.	Conectați robotul la sursa de alimentare sau amplasați-l în baza de încărcare pentru încărcarea bateriei.

R700_navody_multi.indb 22 17.10.16 18:25

Erori de încărcare (în cursul încărcării)

Roomba pulsează	Roomba vizualizează	Roomba emite mesaje	Cauză posibilă	Ce trebuie făcut
1 pulsație	-	Eroare de încărcare 1	Bateria Roombei nu este conectată.	Verificați dacă a fost îndepărtată banda protectoare. Demontați capacul inferior al robotului, scoateți bateria și introduceți-o din nou în robot.
2 pulsații	Err2	Eroare de încărcare 2	Roomba anunță o problemă de încărcare.	Lăsați robotul în repaus cel puțin o oră, după care încercați să reluați încărcarea.
3 pulsații	Err3	Eroare de încărcare 3	Roomba anunță o problemă de încărcare.	Efectuați resetarea softwar-ului (vezi INDICAȚIA următoare) și încercați din nou încărcarea.
5 pulsații	Err5	Eroare de încărcare 5	Roomba anunță o problemă de încărcare.	Efectuați resetarea softwar-ului (vezi INDICAȚIA următoare) și încercați din nou încărcarea.
6 pulsații	Err6	Eroare de încărcare 6	Bateria este supraîncălzită.	Lăsați robotul în repaus cel puțin o oră, după care încercați să reluați încărcarea. Nu așezați pe robot nici un fel de obiecte pentru a asigura o răcire corectă.
7 pulsații	Err7	Eroare de încărcare 7	Bateria nu se răcește.	Lăsați robotul în repaus cel puțin o oră, după care încercați să reluați încărcarea. Nu așezați pe robot nici un fel de obiecte pentru a asigura o răcire corectă.

INDICAȚIE: În cazul în care aveți nevoie să resetați softwar-ul lui Roomba, tineti apasat butonul CLEAN timp de 15 secunde până ce apare pe afișaj inscripția”rST”. Astfel Roomba se resetează în stare inițială, se anulează toate procesele de curățenie programată, orele se aduc la zero și se pot soluționa unele erori ale software-lui. Orele și procesele programate de efectuare a curățeniei rămân salvate.

R700_navody_multi.indb 23 17.10.16 18:25

RO

Întrebări frecvente

De ce se rotește periuța laterală în direcție opusă?
Când robotul se încurcă în obstacole de tipul franjurilor covorului sau cablurilor, periuța laterală se poate roti încet sau rapid în direcția opusă cu intenția de a elibera robotul. Același lucru poate apare pe covoarele cu păr înalt. În cazul în care o astfel de situație survine pe o pardoseala cu suprafață dură sau într-un loc în care nu se află nici un fel de cabluri, va fi necesară curățarea periuței laterale. Cu ajutorul unei șurubelnițe în formă stea, de dimensiuni mai mici, prima dată deșurubați șurubul din centrul periuței laterale. Apoi scoateți periuța laterală și curățați bine toate firele de păr adunate și alte impurități prinse pe osie. Puneți periuța înapoi și asigurați cu șurub.

De ce se aud din când în când din robot zgomote asemănătoare cu”tropote”?
În momentul în care periile ajung în contact cu franjurile covorului sau cu cablurile, încep să se rotească în sens opus pentru a se elibera. Acest lucru dă naștere unui zgomot care seamănă cu niște tropote, zgomot care se repetă aproximativ o dată pe secundă, până când periile trec de obstacol. În cazul în care Roomba începe să ”tropăie” acolo unde nu se află nici un fel de franjuri sau cabluri, va fi necesară curățarea rulmenților periilor principale.

De ce Roomba încetinește mișcarea în cazul în care se apropie de eventualele obstacole?
Roomba utilizează tehnologia barei protectoare luminoase cu ajutorul căreia recunoaște pereții și alte obstacole, pentru a reuși să reducă viteza și a atinge ușor obstacolul cu bara protectoare, înainte de a schimba direcția. Robotul poate să identifice mai dificil obstacolele și să încetinească în cazul în care obstacolele sunt foarte întunecoase sau când sunt mai înguste de 5 cm. Roomba este în stare să treacă un obstacol sau un prag inalt de 1,5 cm.

INDICAȚIE: Informații suplimentare se găsesc pe site-ul de web al suportului tehnic: **www.irobot.ro.**

R700_navody_multi.indb 24 17.10.16 18:25

Instrucțiuni importante privind securitatea

RO

⚠ ATENȚIE: Nu descoperiți piesele electronice ale robotului, nu dezasamblați bateria acestuia sau sursa de alimentare. Înăuntru nu se găsesc nici un fel de piese care ar putea fi reparate de către utilizatorul obișnuit. Lăsați reparațiile în seama personalului de service calificat. Vă rugăm să verificați dacă tensiunea în priză corespunde tensiunii sursei de alimentare livrate în ambalaj.

În timpul utilizării robotului trebuie să fiți întotdeauna atenți. La punerea în funcțiune a robotului, utilizarea și întreținerea acestuia, țineți cont de următoarele instrucțiuni privind securitatea, pentru a minimaliza riscul de rănire sau deteriorare a bunurilor:

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PRIVIND SECURITATEA

- Înainte de a începe utilizarea robotului, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de securitate.
- Păstrați instrucțiunile de securitate și de exploatare pentru o utilizare ulterioară.
- Acordați atenția corespunzătoare tuturor avertizărilor privind securitatea amplasate pe robot, baterii, adaptor și în manualul de exploatare.
- Respectați toate indicațiile de exploatare și de utilizare.
- Nu încercați niciodată să reparați singuri robotul. În majoritatea cazurilor rezultatul este nerecunoașterea reparației în garanție.

LIMITĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ROBOTULUI

- Roomba nu este destinată pentru utilizare în spații exterioare.
- Robotul nu este o jucărie. Nu vă așezați și nici nu stați cu picioarele pe instalație. Copiii mici și animalele de companie ar trebui să fie sub supraveghere în timp ce Roomba face curățenie.
- Pentru curățare utilizați doar un prosop uscat. Evitați împroșcarea sau stropirea robotului cu apă.
- Nu utilizați această instalație pentru colectarea unor obiecte care ard sau scot fum.
- Nu utilizați robotul pentru îndepărtarea substanțelor de albire, a vopselelor, substanțelor chimice în general sau a apei.
- Înainte de pornirea robotului, colectați obiectele de tipul îmbrăcămintei, ziarelor, sforilor de la perdele sau draperii, cablurilor de rețea precum și toate obiectele fragile. În cazul în care instalația trece peste cablul de alimentare și se prinde de el, poate răsturna de pe masă sau dulap vreun consumator electric.
- În cazul în care, din încăperea unde se face curățenie, există ieșire pe balcon, ar trebui să amplasați în ușa de la balcon un obstacol fizic care ar împiedica trecerea și ar asigura securitatea în cursul efectuării curățeniei.
- Această instalație nu este destinată pentru deservire copiilor și persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, cu experiență sau cunoștințe insuficiente, dacă nu se află sub supravegherea sau călăuzirea persoanei responsabile pentru securitatea lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a-i împiedica să se joace cu robotul.
- Depozitați aparatul doar la temperatura camerei. Gerul și căldura extremă ar putea să deterioreze Roomba.

BATERIA ȘI ÎNCĂRCAREA ACESTEIA

- Pentru încărcare utilizați exclusiv o priză de rețea standard. Produsul nu poate fi utilizat cu nici un fel de convertizor de rețea. Utilizarea altor surse de alimentare duce la nerecunoașterea reparației în garanție.
- Pentru încărcarea bateriei acestei instalații utilizați doar adaptorul livrat de către constructor.
- Nu utilizați adaptorul cu un cablu sau stecher deteriorate.
- Sursa de alimentare a robotului Roomba poate fi suplimentată cu o protecție de supratensiune care poate preveni deteriorarea în cursul unor furtuni puternice. Încărcați doar în spații interioare.
- Nu manipulați sursa de alimentare cu mâinile umede.
- În cursul curățării robotului nu uitați să-l deconectați de la sursa de alimentare.
- Verificați dacă tensiunea nominală a sursei de alimentare corespunde tensiunii din priza de rețea.

R700_navody_multi.indb 25 17.10.16 18:25

RO

Declarație de conformitate

Aspiratorul robot Roomba și accesoriile

Producătorul: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, SUA, declară că aspiratorul robot Roomba cu sursă de alimentare tip baterie și baza de încărcare îndeplinește cerințele Directivei pentru instalațiile de joasă tensiune 72/23/CEE amendate prin Directiva 93/68/CEE și ale Directivei privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) 89/366/CEE amendate prin Directiva 92/31/CEE. Probele de joasă tensiune și compatibilitate electromagnetică au fost efectuate de către Agenția TUV Rheiland of North America.

În continuare declară că aspiratorul robot Roomba și accesoriile este în conformitate cu normele menționate mai jos armonizate prin normele Comunităților Europene:

Anul acordării mărcii CE: 2004
EN 60335-1:2002 + A11:2004
Consumatoare electrice de uz casnic și scopuri similare – Partea 1. privind securitatea: Cerințe generale

EN 60355-2-2:2003
Consumatoare electrice de uz casnic și scopuri similare – Partea a 2-a privind securitatea: Cerințe speciale pentru aspiratoare și aparate pentru efectuarea curățeniei, care aspiră apa

EN 60335-2-29:2002
Consumatoare electrice de uz casnic și scopuri similare – Partea 2-29 privind securitatea: Cerințe speciale legate de încărcătoarele de baterii

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Compatibilitate electromagnetică – Consumatoare electrice de uz casnic, scule electrice și aparate similare – Partea 1: Emisii

EN 55014-2:1997 + A2:2002
Compatibilitate electromagnetică - Consumatoare electrice de uz casnic, scule electrice și aparate similare – Partea a 2-a: Rezistența – Norma pentru grupul de produse

R700_navody_multi.indb 26 17.10.16 18:25

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Producatorul	iRobot®
Importator autorizat	Certus Mercatus RO, SRL Cezar Bolliac nr. 8 030911 Bucharest Romania www.irobot.ro tel.: +40726263440 e-mail: info@cm-group.ro
Service autorizat	S.C. Cordon Electronics S.R.L. Str. Dumitru Brumarescu, Nr. 9A, Sector 4 Telefon: 0372324762, 0213009905, 0721909190, 0740209932, 0730616100, 0743893650 Email: office@cordongroup.ro Website: www.cordongroup.ro

Completează comerciantul

Semnatura si stampila cumparatorului	
Denumirea produsului	
Seria	
Data vânzării	
Ștampila comerciantului	

1	Data receptiei		Numele si stampila unitatii service
	Data predarii		
	Descrierea defectului		
	Descrierea reparatiei		
	Nr. Intrarii		

2	Data receptiei		Numele si stampila unitatii service
	Data predarii		
	Descrierea defectului		
	Descrierea reparatiei		
	Nr. Intrarii		

3	Data receptiei		Numele si stampila unitatii service
	Data predarii		
	Descrierea defectului		
	Descrierea reparatiei		
	Nr. Intrarii		

1. **Produsul beneficiază de 24 de luni de garanție începând cu data vânzării către consumator, reparațiile se efectuează gratis.**
2. **Garanția și reparația gratis se referă la defecțiunile rezultate în mod atestabil datorită materialului defect, construcției eronate sau variantei incorecte.**
3. **Garanția și reparația gratis nu se referă la defecțiunile cauzate în cursul transportului, datorită nerespectării instrucțiunilor de deservire specificate în manual, întreținerii neadecvate, deteriorării mecanice, intervenției în instalație sau la defecțiunile cauzate de instalația electrică care nu este în conformitate cu CSN, precum și la defecțiunile cauzate de o conectare incorectă.**
4. **Garanția nu se referă la materialele consumabile. Prin material consumabil se înțelege: periile, periuțele, filtrele, dozele și părțile de cauciuc amovibile. Aceste materiale consumabile se află în vânzare pe piața liberă. Materialul consumabil, în mod excepțional, beneficiază de garanție, doar în cazul defecțiunilor apărute în mod atestabil datorită materialului defect.**
5. **Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile L 449/2003 si OG 21/1992 cu completarile si modificarile ulterioare, republicata, precum si cu modificarile introduse de OUG 174/2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, in vigoare la data comercializarii produsului, pe intreaga perioada cat acestea sunt in vigoare. Drepturile consumatorului nu sunt afectate de garantia oferita.**
6. **Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existenta manualului de utilizare in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de integritatea suruburilor si sigiliilor produsului.**
7. **La solicitarea reparatiei produsului in perioada de garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte Certificatul de garantie avand toate rubricile completate, insotit de bonul de casa sau factura de achizitie.**
8. **Durata medie de utilizare a produselor este de 2 ani de la data achizitionarii.**

NU FAC OBIECTUL GARANTIEI:

1. **Accesoriile,consumabilele, subansamblele casabile (periile, periutele, filtrele, dozele, manere,capace,butoane), etc.**
2. **Nerespectarea parametrilor de alimentare pentru care a fost conceput produsul.**
3. **Repararea, modificarea, desigilarea sau incercarea de reparare a produsului de catre persoane/ firme neautorizate de firma IRobot**
4. **Utilizarea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost conceput, mentionate explicit in manualul de instructiuni.**

Produsul a fost conceput si fabricat pentru a fi utilizate exclusiv in scopuri casnice.
Acumulatorii beneficiaza de un termen de garantie de 6 luni.

www.irobot.ro

© 2007-2014 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. All rights reserved.
iRobot, Roomba, Virtual Wall and Home Base are registered trademarks of iRobot Corporation.
Dirt Detect is a trademark of iRobot Corporation. WC:4359149.600seriesmanual.EN

U.S. Patent Nos. www.irobot.com/patent

iRobot® Roomba®

Роботизирана прахосмукачка
Серия 700

Инструкция за Експлоатация
Гаранционна Карта
BG

www.irobot.bg

версия 1.1

R700_navody_multi.indb 1 17.10.16 18:25

BG

iRobot

Уважаеми Собственици,

Благодаря ви че избрахте новото поколение роботизирана прахосмукачка iRobot Roomba!

Вие се присъединявате към една много специална общност – над 5 милиона човека от всички краища на света вече откриха колко полезно, удобно и практично е да имаш домашен робот. Всъщност много от тях дотолкова харесват своя iRobot Roomba, че дори му измислят собствено име!

Ние също сме привързани към нашите роботи. И това не учудващо - всичко което правим през 20-те години на нашето съществуване е да създаваме роботи.

Сигурно изгаряте от нетърпение да включите Вашия нов Roomba? Преди това ви съветвам да прочетете неговата инструкция за експлоатация. Така за Вас ще бъде още по-лесно да го ползвате, а и ще си спестите доста време.

Надявам се да имате много приятни емоции с вашия Roomba и от името на целия ни екип Ви благодаря за избора на **iRobot**.

Colin Angle
Председател на Управителния съвет,
Изпълнителен директор и съосновател на iRobot Corporation

R700_navody_multi.indb 2 17.10.16 18:25

BG

⚠ Прочетете внимателно инструкцията, защото съдържа важна информация за използването и безопасността на уреда.

⚠ Roomba е електрическо устройство. Не потапяйте никаква част на Roomba във вода и не мокрете уреда, зарядната станция и всички аксесоари които работят с електричество. Почиствайте само със суха кърпа.

⚠ Важно е да съхранявате инструкцията, за да можете да правите допълнителни справки по всяко време. В случай, че продадете, преотстъпите или преместите вашия Roomba, погрижете се инструкцията за употреба да остане с него, за да може новият собственик да се запознае с правилата за безопасност и употреба.

⚠ След разопаковане проверете внимателно дали уредът не повреден при транспортирането. Ако има следи от повреда не го включвайте, а се обърнете към продавача.

Важни Съвети

⚠ Преди първата употреба на Roomba, махнете жълтата изолационна лента на батерията.

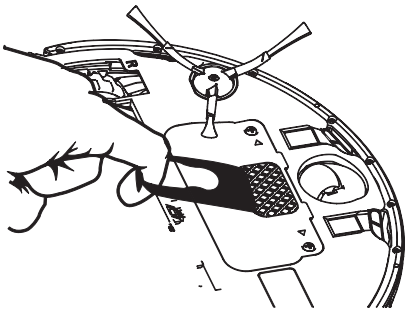

За да постигнете най-добри резултати, използвайте Вашия робот често. След всяко използване изпразвайте контейнера за отпадъци и почиствайте филтрите. Тъй като четките вършат повечето работа, желателно е да ги почиствате (както и лагерите им) поне веднъж седмично (виж раздел „Поддръжка“). Клиентът не може да претендира за гаранция ако повредата е причинена от неправилна поддръжка.

Roomba използва батерии Ni-MH (никел-метал-хидрид), които са с дълъг живот и могат да се справят с няколкостотин цикъла на зареждане, но изискват специфична поддръжка. **Батерията трябва да бъде постоянно под напрежение. Затова оставяйте Roomba включен в действащо зарядно устройство дори когато прахосмукачката не е в употреба.** Батерия повредена от неправилна поддръжка не се признава за гаранционен дефект.

Включване и изключване на Roomba (on/off)

- За да включите Roomba натиснете един път бутон CLEAN, бутона CLEAN ще светне зелено.
- За да започнете почистването натиснете отново бутона CLEAN, ще чуете звуков сигнал и Roomba ще започне да почиства.
- За да прекъснете почистването натиснете бутона CLEAN по време на почистване.
- За да изключите Roomba, натиснете и задръжте бутона CLEAN, докато не се изключат контролните светлинки.

R700_navody_multi.indb 3 17.10.16 18:25

BG

Съдържание

iRobot Roomba- описание 5
Почистващи режими 6
Система за почистване 7
Зареждане и живот на батерията 8-9
Виртуална стена (Virtual Wall) 10
Виртуален навигатор (Virtual Wall Lighthouse) 11
Виртуален Купол (Virtual Halo) 12
Настройка на езика 13
Зарядно устройство 14
Дистанционно управление 15
Функция за програмиране на почистването 16-17
Редовна поддръжка 18-20
Подмяна на батерията 21
Отстраняване на проблеми 22-23
Често задавани въпроси 24
Важни инструкции за безопасност 25
Декларация за съответствие 26
Гаранционна Карта 27-28

R700_navody_multi.indb 4 17.10.16 18:25

BG

iRobot Roomba - описание

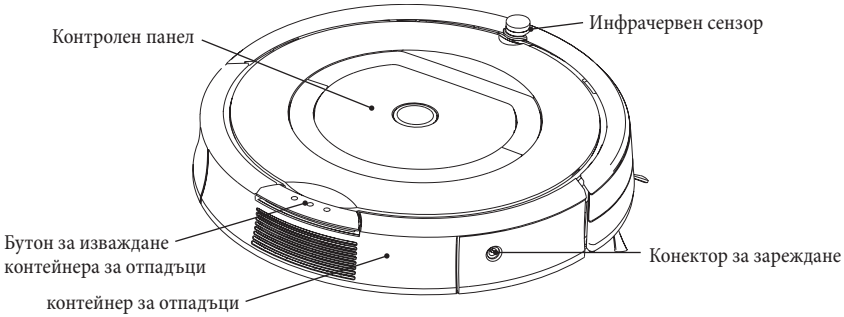

Бутони и индикатори на контролния панел

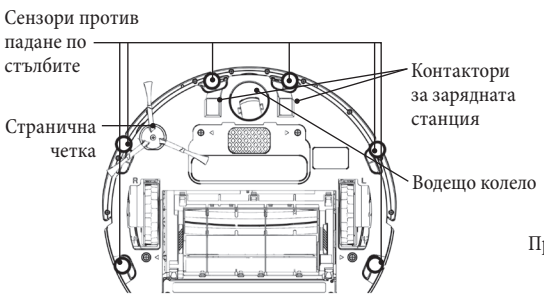

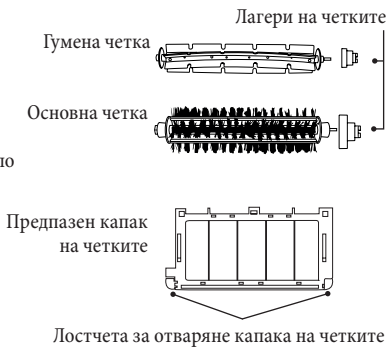

R700_navody_multi.indb 5 17.10.16 18:25

BG

Почистващи режими

Roomba почиства в зависимост от избрания от Вас режим на работа.

Режим CLEAN - нормално почистване. Roomba автоматично изчислява размера на стаята и настройва съответното време за почистване.

Режим SPOT - почистване на определено пространство. Roomba се движи по спирала с диаметър около един метър и по същия път обратно до началното място. Почиства определеното място изключително старателно.

Режим на програмирано почистване. Програмирате времето за почистване и Roomba преминава в режим на изчакване. В определеното време Roomba се активира, излиза от зарядната станция, почиства и се връща обратно за зареждане.

Съвет: команда DOCK- Roomba спира почистването и се паркира на зарядната станция.

R700_navody_multi.indb 6 17.10.16 18:25

Система за почистване

BG

Roomba използва патентована тристепенна система за почистване.

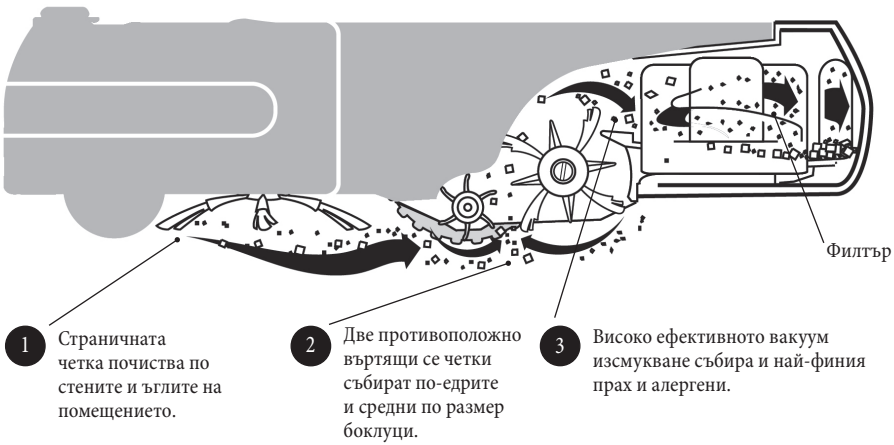

За какви видове настилка е проектиран Roomba?
Roomba почиства дървен и ламиниран паркет, килими, балатум и теракот. Благодарение на адаптивната почистваща глава автоматично се настройва за всички видове домашни подови настилки.

⚠ Роботът е предназначен за почистване на закрити помещения.

Roomba сам открива стълби и други подобни препятствия. Когато се доближи към стъпало робота спира автоматично. Възможно е падане при заоблени ръбове и хлъзгава повърхност. Тъмна повърхност на подовото покритие може да наруши функцията на сензорите за стълби. Върху напълно черна повърхност робота може да не работи изобщо.

Система за защита от заплитане (Antitangle).
Обикновено Roomba не се заплита в кабели или ресни на килим/завеси. Ако все пак робота установи че има заплитане, той спира страничната и основните четки и изпълнява процедура за освобождаване. Ако не може да се справи сам – отново спира и докладва съответната грешка.

R700_navody_multi.indb 7 17.10.16 18:25

BG

Зареждане и живот на батерията

Roomba използва батерии Ni-MH (никел-метал-хидрид), които са с дълъг живот и могат да се справят с няколкостотин цикъла на зареждане, но изискват специфична поддръжка:

Батерията трябва да бъде постоянно под напрежение. Оставяйте Roomba включен в действащо зарядно устройство или в адаптера за директно зареждане когато прахосмукачката не е в употреба. Зарядното устройство или адаптера трябва да са включени към електрическата мрежа и контролната светлина на уреда да свети зелено.
В случай че не спазвате горната процедура, рязко ще съкратите живота на батерията!

СЪВЕТ: Когато Roomba няма да се използва за дълго време, препоръчваме Ви да го заредите напълно, да махнете батерията и да я съхранявате на сухо място при стайна температура.

16-часов цикъл на презареждане
Ако Вашият Roomba не е използван дълго време и батерията не е била под напрежение, при включване към зарядно устройство ще премине в специален 16 часов цикъл на зареждане. Целта е да се минимизират щетите, които батерията е понесла. Това зареждане ще я възстанови доколкото е възможно. Индикира се чрез бързо мигане в оранжево на индикатора на батерията. За постигане на най-добри резултати, 16 часовия цикъл на презареждане не трябва да бъде прекъсван!

R700_navody_multi.indb 8 17.10.16 18:25

BG

Зареждане и живот на батерията

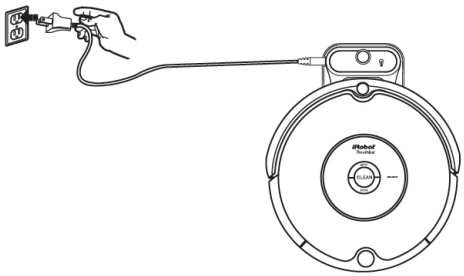

Зарядно устройство

СЪВЕТ: Когато свържете Вашия Roomba към зарядното устройство, проверете дали устройството е свързано с електрическата мрежа и контролната лампичка свети.

Индикатор за състояние на батерията

Индикаторът за състояние на батерията е контролна лампа, която ви информира за състоянието на батерията и нейното зареждане.

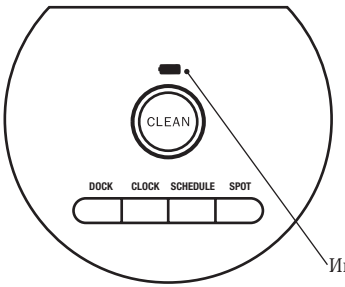

Индикатор на състояние на батерията	Значение
червено / червено мигане	Батерията е разредена
бавно мигащо оранжево	зареждане
зелено	батерията е напълно заредена
Бързо мигащо оранжево	16-часово зареждане

Внимание

При някои модели, всички светлини ще се изключат след 1 минута. За да се определи състоянието на батерията, натиснете за кратко бутона Clean и светлините отново ще светнат за 1 минута. Индикатор за зареждане на базата през цялото време показва, че роботът е свързан с зарядната станция.

R700_navody_multi.indb 9 17.10.16 18:25

BG

Виртуална Стена (Virtual Wall)

(Аксесоари по избор)

Виртуалната Стена създава невидима бариера, която роботът не преминава. Ползва се в случаи, когато искате да почистите определено пространство или ако искате да избегнете приближаването до кабели или чупливи предмети.

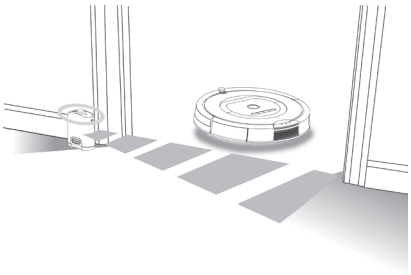

Хоризонталната проекция на лъча на виртуалната стена има форма на конус.Част от лъча във формата на малък кръг предпазва виртуа конус спира преминаването на Вашия робот. Максималният обхват на лъча на виртуалната стена е 2.5 m.

СЪВЕТ: Насочете стрелките в горната част на виртуалната стена в посока, в която желаете да създадете „стената“.

СЪВЕТ: За по-добри резултати, поставете виртуалната стена зад отворената врата, която искате да блокирате.

Ръчна виртуална стена
Активира се ръчно в началото на почистващия цикъл. Ръчната виртуална стена (и нейния индикатор за захранване) се изключва автоматично след 135 минути. Когато капацитетът на батериите намалее, индикатора на захранването на виртуалната стена започва да мига и е желателно да замените батериите.

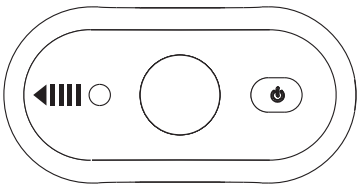

Автоматична виртуална стена
При включване в режим “Auto”, индикаторът на захранване мига за да информира, че стената е включена. Когато капацитетът на батериите намалее, индикатора на захранването на виртуалната стена започва да мига по два пъти последоваелно и е желателно да замените батериите. За да пестите енергия на батерията, може да изключите автоматичната виртуална стена, когато не я използвате. В постоянен “Auto” режим батериите издържат около три месеца.

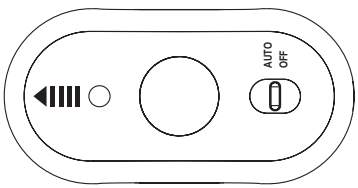

Монтаж на батериите

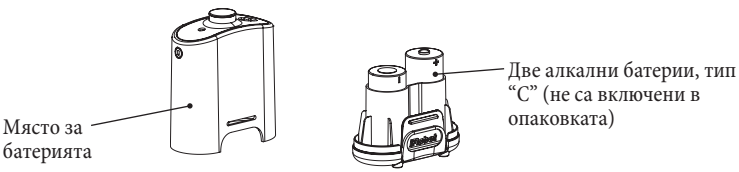

R700_navody_multi.indb 10 17.10.16 18:26

BG

Виртуална стена с Навигатор (Virtual Wall Lighthouse)

(Само за модели 780 и по-високи)

Виртуалната стена с навигатор може да действа като виртуална стена (Wall) или като виртуален Навигатор (Lighthouse).

Виртуалният Навигатор помага на Roomba за по-добра ориентация в пространството.

Виртуалната стена блокира площ, която не искате да се почисти. За повече информация относно функционирането на виртуалната стена вижте по-горе.

С помоща на превключвателя изберете коя функция искате да използвате. И в двата случая устройството се включва и изключва автоматично след като включите или изключите Вашия Roomba. Ако устройството е включено, индикаторът свети.

Нуждаете се от две алкални батерии тип C (не са включени в опаковката). Мигащият индикатор за захранване означава, че скоро ще трябва да смените батериите.

Как да ползвате Виртуалния Навигатор

Виртуалният Навигатор помага на Roomba за по-добра ориентация в пространството, като създава т.нар. „невидима врата“. Вашият робот комуникира постоянно с Виртуалния Навигатор. Когато получи сигнал, че стаята е почистена, виртуалният Навигатор „отключва“ вратата и почистването продължава в следващата стая. Когато приключи работа или има нужда от презареждане на батерията, вашият Roomba се ориентира по Виртуалния Навигатор обратно до зарядната станция.

Сложете Навигатора на границата между двете помещения с емблемата напред, Навигаторите и Стените могат да се ползват едновременно, но не ги поставяйте прекалено близо един до друг, обърнати към зарядната станция или зад мебели, които могат да блокират лъчите.

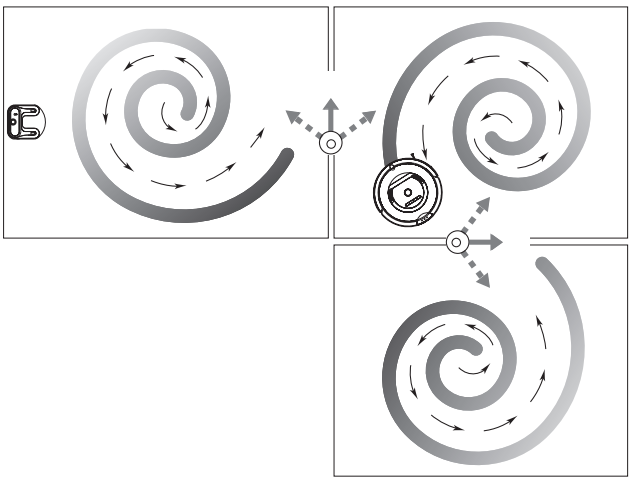

R700_navody_multi.indb 11 17.10.16 18:26

BG

Виртуален Купол (Virtual Halo)

(аксесоари по избор)

Виртуалния Купол е идеален за домове с домашни любимци. Създава предпазна зона и внимателно ръководи Roomba около мястото, където са купичките с храна и вода на домашните животни.

За да настроите Виртуалния Купол извадете Виртуалната Стена от корпуса на Виртуалния Купол. Поставете батериите, настроите Виртуалната Стена в режим"Auto" и поставете Виртуална Стена обратно към Виртуалния Купол. Проверете дали Виртуалната Стена е добре вкарана и сензора в горната част се вижда изцяло. Разположете Виртуалния Купол на земята до купичките така, както е показано на картинката по-долу. Ако имате една купа, поставете устройството между купата и стената, ако имате две купи, поставете го между тях или до тях.

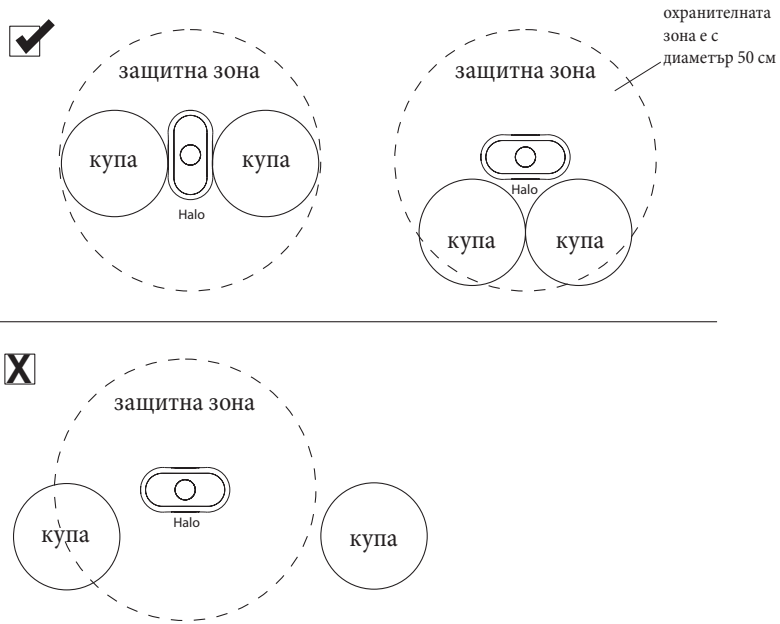

СЪВЕТ: Виртуалният Купол може да се използва с неметална купа с диаметър по-малък от 25 см и височина по-малка от 9 см.

СЪВЕТ: Когато батериите започнат да се изтощават, защитно поле вече не е достатъчно силно за да защити купата. Ако това се случи, сменете батериите.

R700_navody_multi.indb 12 17.10.16 18:26

Настройка на езика

Roomba серия 700 може да сигнализира за грешки на следните езици: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, датски, норвежки, финландски, шведски, полски, руски, португалски, японски, корейски и китайски.

Настройка на езика за съобщенията за грешки.

Изключете Вашия Roomba от зарядното устройство или го преместете от зарядната станция. Включете Roomba с кратко натискане на бутона Clean. Натиснете и задръжте бутона DOCK докато Roomba не започне да говори. Отпуснете бутона DOCK. Roomba сега е в режим на избиране на езици. Натиснете неколкократно бутона CLEAN за да изберете желания език. За да запишете избрания език, натиснете и задръжте бутона CLEAN докато Roomba не се изключи.

Roomba е предварително настроен на английски език.

R700_navody_multi.indb 13 17.10.16 18:26

BG

Зарядна Станция

Вашият Roomba се връща на зарядната станция в края на почистващия цикъл или когато капацитетът на батерията падне. За да успее да се върне, трябва да намери инфрачервения сигнал на зарядната станция.

Оставете Зарядната Станция постоянно включена. Когато зарядното утройство е свързано към мрежата, индикаторът на захранването мига. Когато Roomba е свързана към зарядното устройство, индикаторът на захранването свети постоянно и показва, че роботът успешно се е свързал към зарядното устройство. При зареждането индикатора за зареждане примигва оранжево. Бутона CLEAN светва зелено когато батерията е напълно заредена и след това свети постоянно, дори когато процесът на зареждане е завършен.

Местоположение на зарядното устройство

Зарядното устройство трябва да бъде поставено върху твърда повърхност на място, до което Roomba ще има лесен достъп. Сложете го до стена или друг неподвижен обект, така че при паркиране на робота да не може да мърда. Ако Roomba не успее да паркира от първия опит, ще продължи да опитва докато не се свърже със зарядното устройство.

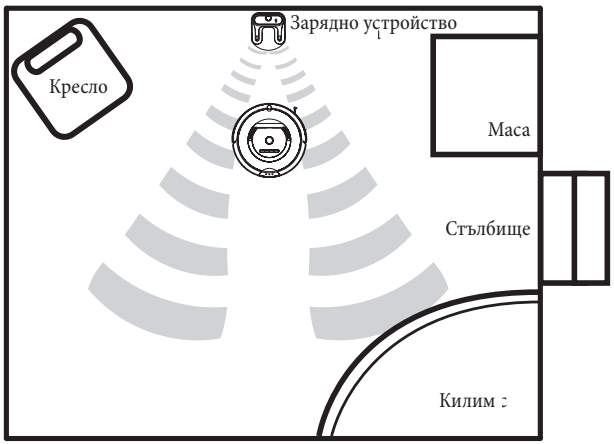

СЪВЕТ: Не поставяйте зарядното устройство на по-малко от 1.5 метра от стълбища (надолу).

R700_navody_multi.indb 14 17.10.16 18:26

BG

Дистанционно управление

(допълнителен аксесоар, съвместим с всички модели)

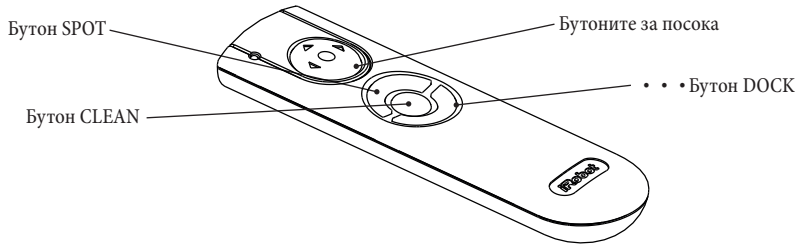

С дистанционното управление може удобно да контролирате функциите на робота. Преди да използвате дистанционното управление за първи път, поставете две батерии тип AA (не са включени в комплекта).

СЪВЕТ: Уверете се, че между дистанционното управление и Вашия Roomba няма препятствия които да блокират сигнала.

⚠ Дистанционно управление, виртуалната стена и зарядното устройство работят с инфрачервени лъчи. Ако всички устройства са разположени в едно и също помещение и са близко (или насочени) едно до (към) друго, Roomba може да "вижда" повече инфрачервени сигнали едновременно и няма да работи добре. Дистанционното управление няма да бъде ефективно и ако робота е в непосредствена близост до виртуалната стена.

Сензорен дистанционен управляващ център

СЪВЕТ: ако сте собственици на сензорен дистанционен управляващ център (Wireless Command Center), управлението и функциите са същите като на сензорния екран на роботизираната прахосмукачка.

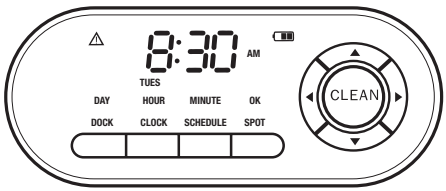

Свързване на Roomba и дистанционният управляващ център

Дистанционното управление се захранва от четири батерии "AA" (не са включени в комплекта).

1. Проверете, дали батерията на робота е напълно заредена.
2. Извадете захранващия кабел или махнете робота от зарядното устройство.
3. Поставете 3 батерии тип "AA" в дистанционното управление.
4. При инсталация на четвъртата батерията задръжте стрелката на ляво на дистанционното управление.

R700_navody_multi.indb 15 17.10.16 18:26

BG

5. Задръжте бутона(стрелката на ляво) натиснат, докато Roomba не започне да реагира. В същото време ще мигат индикатори на дните в седмицата от дясно на ляво (от Sat към Sun).

6. Сложете капака на батериите и поставете дистанционното управление върху Roomba.

7. На дистанционното управление едновременно натиснете и задръжте бутоните със стрелките наляво и надясно за 2 секунди. Индикаторите на дистанционното управление ще мигат, което означава, че свързването е завършено успешно. При подмяна на батерията не трябва отново да синхронизирате дистанционното управление.

8. Дистанционното управление автоматично преминава в режим на заспиване след известно време. Когато натиснете някой бутон на вече сдвоено дистанционно управление, индикаторите на дни в седмицата ще мигат от ляво на дясно (от Sun до Sat), докато Roomba премине под негов контрол.

⚠ ЗАБЕЛЕЖКА: Wireless Command Center комуникира с Roomba на честота 2,4 GHz. На тази честота комуникират голям брой устройства, например безжична Wi-Fi. В случай, че тази честотна лента е претоварена е възможно Wireless Command Center да не работи надеждно.

Функция за програмиране на почистването

Преди да програмирате почистването трябва да настроите точното време на вътрешния часовник.

Настройка на часа

1. Включете Roomba с натискане на бутона Clean.

2. Натиснете бутона Clock.

3. Последователно изберете Day, Hour и Minute (ден, час и минута) и настройте точното време.

4. Натиснете OK за да запазите промените.

За да излезете по време на програмиране или искате да промените настройките, натиснете бутона CLEAN и започнете отначало.

Промяна на часовия режим 12/24 Часа

Часовникът показва времето в 12 часов режим (AM / PM - до обяд/ след обяд) или в 24 часов режим. За да превключите между тези режими, натиснете и задръжте CLOCK за около 3 секунди, докато на дисплея не се появи 12h или 24h. Натиснете бутона CLOCK отново, за да превключване режима на часовника и натиснете OK за да запазите промените.

R700_navody_multi.indb 16 17.10.16 18:26

СЪВЕТ: Ако искате да излезете от режима или да анулирате промените, натиснете бутона CLEAN и започнете отново.

Настройка на часовия план за почистване (Програмирано почистване)

Вашият Roomba може да бъде програмиран за автоматично почистване от един до седем дни в седмицата. Преди настройката на часовия режим трябва да сте настроили часовника!

1. Включете Roomba с натискане на бутона Clean.
2. Натиснете бутона Schedule.
3. Последователно изберете Day, Hour и Minute (ден, час и минута) и съставете часовия режим.
4. С натискане на бутона OK ще запазите промените.

Изтриване на часовия план

1. Включете Roomba посредством бутона CLEAN.
2. Натиснете бутона Schedule.
3. С натискането на бутона Day ще се покаже планирания час на почистването.
4. С натискането на бутона OK ще запишете промените.

Изтриване на часовия план

1. Включете прахосмукачката Roomba посредством бутона CLEAN.
2. Натиснете бутона Schedule.
3. С натискането на бутона Day ще се покаже планирания час на почистването.
4. След като Roomba покаже планираните часове на почистване, които искате да изтриете, задръжте Hour, докато не се появи --:--. С натискането на бутона OK запишете промените.
5. Всички часови планове можете да изтриете посредством натискане на бутона Day в продължение на 5 секунди.

Промяна на часовия план

1. Включете прахосмукачката Roomba посредством бутона CLEAN.
2. Натиснете бутона Schedule.
3. С натискането на бутона Day ще се покаже планирания час на почистването.
4. След като Roomba покаже планираните часове на почистване, които искате да промените, натиснете последователно бутоните Hour и Minute и направете промяната.
5. С натискането на бутона OK запишете промените.

R700_navody_multi.indb 17 17.10.16 18:26

BG

Редовната поддръжка - важно условие!

За максимална ефективност на почистването извършвайте редовна поддръжка.

1 След всяка употреба извадете и изпразнете сметосъбиращата кутия.

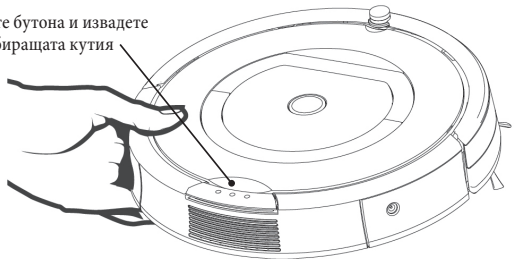

2 След всяка употреба изчистете филтрите на робота.

**Сменяйте филтрите всеки 2 месеца*

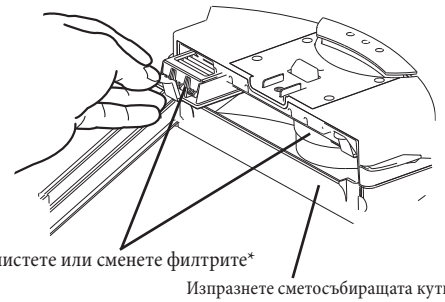

3 Изчистете пространството под страничната четка на всеки три ползвания.

Разхлабете винта на страничната четка, свалете четката и изчистете пространството под нея.

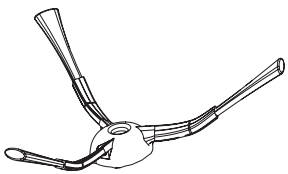

СЪВЕТ: След всяко почистване трябва да изпразните сметосъбираща кутия и да изчистите четките. Редовно изваждайте и почиствайте предното колело на робота.

СЪВЕТ: Ако забележите, че роботът събира по-малко нечистотии, изпразнете сметосъбиращата кутия и почистете четките.

R700_navody_multi.indb 18 17.10.16 18:26

BG

4 Изчистете четките на робота след всяко ползване.

А. Изтеглете жълтите езичета за да отворите капака на четките.

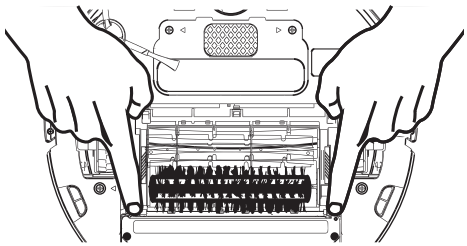

Б. Извадете четките и ги почистете.

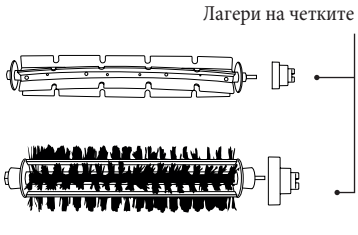

СЪВЕТ: При поддръжката на Roomba търсете жълти части. Тези компоненти трябва да се извадят и да се почистят всеки път след като изпразвате сметосъбиращата кутия.

В. Извадете космите и нечистотиите под жълтите лагери на четките.

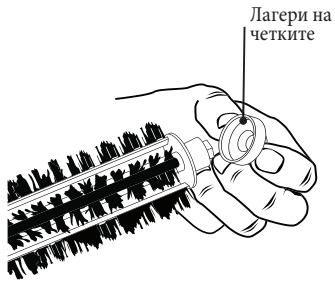

Г . Използвайте дадения ви почистващ инструмент (почистващ пръстен или почистващ гребен в зависимост от модела), който лесно отстранява космите от основната четката.

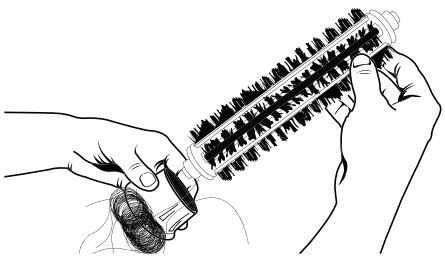

⚠ Натрупалите се големи количества нечистотии могат да доведат до трайно увреждане на робота. Затова редовно проверявайте състоянието на лагерите.

⚠ Не ползвайте робота без лагери. Ако загубите лагерите на Roomba, обърнете се към сервизния център Robot (info@irobot.bg) за да получите резервни лагери.

R700_navody_multi.indb 19 17.10.16 18:26

BG

Почистване на предното колело

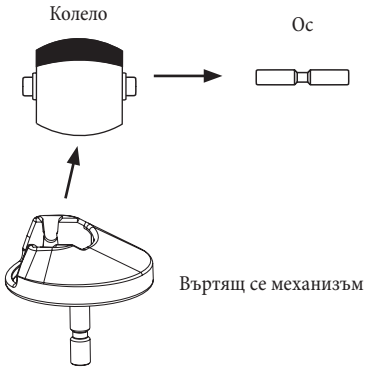

1. Дръпнете предното колело и го извадете заедно с въртящия се механизъм.
2. Отстранете всичките нечистотии от вдлъбнатините под предното колело.
3. Извадете предното колело от механизма, извадете оста и отстранете от нея преплетените косми.
4. Сложете оста обратно и се уверете, че колелото се върти свободно.
5. Щракнете колелото обратно във въртящия се механизъм и вкарайте целия модул обратно в робота.

⚠ Натрупването на нечистотии в пространството около предното колело може да доведе до блокиране на колелото и повреждане на подовата повърхност.

Изчистете стълбищните детектори и металните зареждащи контакти

С чиста и суха кърпа внимателно избършете всичките шест сензори и металните зареждащи контакти на тялото на робота. Изчистете също и металните зареждащи контакти на зарядното устройство.

Почистване на сензорите за стълби и металните зареждащи контактори.

С чиста и суха кърпа внимателно избършете всичките шест сензора и металните зареждащи контактори на робота. Изчистете също и металните зареждащи контактори на зарядното устройство.

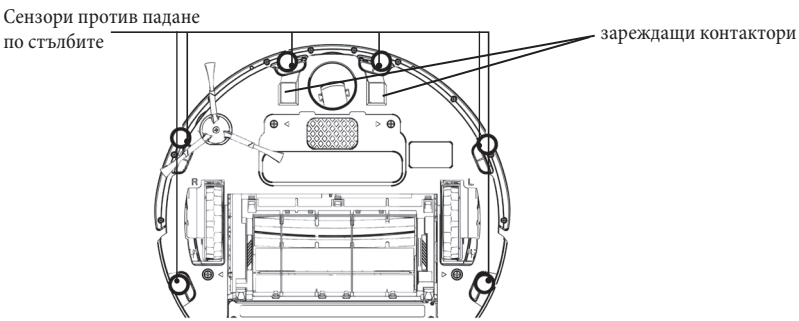

R700_navody_multi.indb 20 17.10.16 18:26

Смяна на батериите

BG

Батерията се сменя по следния начин:

1. Развийте двата винта и свалете капачето на

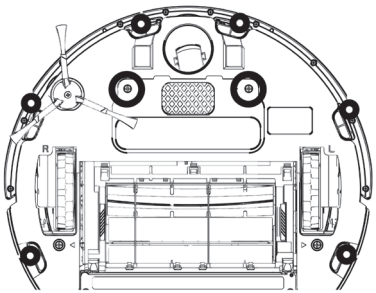

2. Посредством зелената лента извадете батерията.

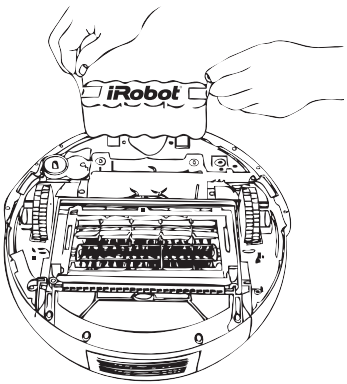

3. Поставете новата батерия с надписа iRobot в посока нагоре.
4. Поставете отново капачето на батерията и затегнете двата винта.

R700_navody_multi.indb 21 17.10.16 18:26

BG

Отстраняване на неизправности

Ако нещо не е наред, роботът ще ви информира посредством два звукови сигнала, които звучат като дълго „у“ и дълго „о”. След сигнала следва гласово съобщение (някой модели информират за неизправноста с определени звукови сигнали), като същевременно започва да мига индикатор на повредата. Ако не можете да отстраните тази повреда, обърнете се към уебсайта на сервиза за техническа поддръжка www.irobot.bg.

Съвет: Ако искате Вашият Roomba да повтори гласовото съобщение, натиснете CLEAN.

Roomba мига...	Roomba съобщава	Вероятна причина	Какво да направим
Едно мигане (всеки 2 секунди)	Грешка 1: Пренесете робота на друго място и рестартирайте с бутона CLEAN.	Roomba е с колело във въздуха.	Уверете се, че роботът стои стабилно на пода. Включете го отново на друго място.
	Грешка 2: Отворете капака на четките и ги изчистете.	Главните четки на робота не се въртят.	Извадете четките и ги почистете.
	Грешка 5: Завъртете страничните колела и ги изчистете.	Страничните колела трудно се въртят.	Почистете ги от косми и нечистотии. Натиснете ги обратно и проверете, дали могат свободно да се въртят. Включете Roomba отново на друго място.
	Грешка 6: Пренесете робота на друго място и рестартирайте с бутона CLEAN.	Сензорите са замърсени и Roomba е увиснал на препятствие.	Избършете сензорите със суха кърпа. Включете Roomba отново на друго място.
	Грешка 7: Завъртете страничните колела и ги изчистете.	Страничните колелца висят във въздуха.	Изчистете ги от косми и нечистотии. Натиснете ги обратно и се уверете, че могат свободно да се въртят. Проверете, дали Roomba не увисва често на прага на вратата или други неравности.
	Грешка 9: Проверете и почистете броня.	Бронята е смачкана или сензора е замърсен.	10-20 пъти чукнете бронята, за да се изсипят нечистотиите под нея.
	Грешка 10: Завъртете страничните колелца и ги изчистете.	Страничните колела трудно се въртят.	Ако роботът започне да се върти на едно място изчистете страничните колела.Натиснете колелцата напред- назад и се уверете, че могат да се въртят.Тази грешка може да възникне и ако робота работи в много голямо пространство без препятствия. С помощта на виртуалната стена очертайте по-малка площ за почистване.
Индикатора за повредата не мига,мига само червено CLEAN	Заредете батерията.	Батерията е изтощена.	Свържете робота към източника на захранване или го поставете в зарядното устройство да заредите батерията.

R700_navody_multi.indb 22 17.10.16 18:26

Грешки, които се индикират по време на зареждане на батерията.

Roomba мига...	Roomba показва	Roomba съобщава...	Вероятна причина	Какво да правиме
X 1	-	Грешка при зареждане 1	Батерията не е свързана.	Проверете дали е била отстранена защитната лента. Махнете капака на батерията, извадете батерията и я поставете отново обратно в робота.
X 2	Err2	Грешка при зареждане 2	Проблем със зареждането.	Оставете робота изключен най-малко един час и след това се опитайте да заредите отново.
X 3	Err3	Грешка при зареждане 3	Проблем със зареждането.	Извършете ресет на софтуера (вж. следващия съвет) и се опитайте отново да заредите.
X 5	Err5	Грешка при зареждане 5	Проблем със зареждането.	Извършете ресет на софтуера (вж. следващия съвет) и се опитайте отново да заредите.
X 6	Err6	Грешка при зареждане 6	Батерият е прегрята.	Оставете робота изключен най-малко един час и след това се опитайте да заредите отново. Не поставяйте никакви предмети върху Roomba, за да гарантирате правилното охлаждане.
X 7	Err7	Грешка при зареждане 7	Батерията не се охлажда.	Оставете робота изключен най-малко един час и след това се опитайте да заредите отново. Не поставяйте никакви предмети върху Roomba, за да гарантирате правилното охлаждане.

СЪВЕТ: Ако се налага да рестартирате софтуера на Roomba, натиснете и задръжте бутона CLEAN за около 15 секунди, докато на дисплея не се появи "RST". Така Roomba се рестартира до първоначалната си настройка и се изчистват натрупаните софтуерни грешки. Часовника и планираните почиствания ще останат съхранени.

R700_navody_multi.indb 23 17.10.16 18:26

BG

Често задавани въпроси

Защо понякога страничната четка се върти на другата страна?
Когато роботът се заплете в препятствията като ресни или кабели, страничната четка може да се завърти бързо или бавно в обратната посока в опит да се измъкне. Също може да се случи при почистване на килими с висок косъм. Ако подобна ситуация възникне на под с твърда повърхност или на място, където няма кабели, трябва да се изчисти страничната четка. С помощта на малка отверка първо махнете винта в средата на страничната четка. След това извадете страничната четка и старателно махнете всичките косми и други нечистотии които са уловени на оста. Поставете четката обратно и затегнете винта.

Защо понякога се чуват от робота звуци като "тропане"??
Когато ресните на килима или кабелите се заплетат в четките, те започват да се въртят в обратната посока за да се освободят. Това предизвиква звукът на тропане, който се повтаря всяка секунда, докато четките не махнат препятствията. Ако Roomba започне да "тропа" там, където няма ресни или кабели, се налага да почистите лагерите на главните четки.

Защо Roomba намалява скоростта, когато се доближава към определени препятствия?
Roomba използва технология на светлинна броня с която разпознава стените и други препятствия, за да намали предварително скоростa и да докосне препятствието с бронята съвсем леко преди да промени посоката. Роботът може трудно да идентифицира препятствията ако са много тъмни или ако са широки по-малко от 1.5 см. Roomba е в състояние да премине препятствия или праг с височина до 1.5 см.

Съвет: За повече информации са обърнете към уебсайта на сервиза за техническа поддръжка www.irobot.bg.

R700_navody_multi.indb 24 17.10.16 18:26

Важни инструкции за безопасност

BG

⚠ ВНИМАНИЕ: Не отваряйте електрическите части на робота, не разглобявайте батерията или източника на захранване. Вътре няма никакви части които обикновенният потребител може да ремонтира. За ремонт се обърнете към квалифициран сервизен персонал. Моля, проверете дали електрическото напрежение в контакта е същото като напрежението с което работи включеното в комплекта зарядно устройство.

При използване на робота бъдете винаги внимателни. За да се минимализира рискът от нараняване или повреда на имота, имайте предвид следните инструкции за безопасност по време на експлоатация и поддръжка:

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди работа с робота се запознайте с всички инструкции за безопасност.
- За ваша бъдеща употреба запазете инструкциите за безопасност и експлоатация.
- Обърнете внимание на всички инструкции за безопасност на робота, батерията, адаптера и ръководството за експлоатация.
- Спазвайте всички работни и ползвателски инструкции.
- Никога не се старайте да поправите робота сами. Това обикновено води до не признаване на гаранцията.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РОБОТА

- Roomba не е предназначена за използване на открито.
- Roomba не е играчка. Не сядайте и не стойте на робота. Малки деца и домашни любимци трябва да са под наблюдение, когато Roomba почиства.
- При почистване използвайте само суха кърпа. Пазете робота от течаща или капеща вода.
- Не използвайте робота да събира горящи или тлеещи предмети.
- Не използвайте робота да отсранява разсипаната белина, бои, химикали или вода.
- Преди да включите робота отстранете всички предмети, като например дрехи, изхвърлени вестници, кабели или завеси, захранващи кабели и всички чупливи предмети.
- Ако устройството минава през захранващ кабел и го улови, може да издърпа от масата или бюрото оставен електроуред.
- Ако в почистваната стая има достъп до балкон трябва да сложите до балконските врати физическа преграда, която няма да позволи преминаването на робота и ще осигури безопасност при почистването.
- Това устройство не е предназначено за употреба от деца и хора с ограничени физически, сетивни или умствени умения или без опит и познания, освен ако те са под контрол или насочвани от лица, отговорни за тяхната безопасност.
- Не позволявайте на малките деца да си играят с робота.
- Използвайте и съхранявайте устройството само при стайна температура. Високи и ниски температури могат да доведат до повреда на Roomba.

БАТЕРИЯ И НЕЙНОТО ЗАРЕЖДАНЕ

- При зареждане използвайте само стандартен електрически контакт. Този продукт не може да използва всякакъв вид мрежово захранване.Използване на други захранващи устройства води до непризнаване на гаранцията.
- За зареждането на батерията на вашето устройство ползвайте само адаптер от производителя.
- Не ползвайте адаптера ако има повреден кабел или щепсел.
- Към ел.захранване може да бъде добавена защита от пренапрежение, която може да предотврати повреди по време на тежки гръмотевични бури. Зареждайте само в закрити помещения.
- Не пипайте с мокри ръце захранващото устройство.
- Когато чистите робота го изключете от източника на захранване.
- Проверете дали захранващото напрежение на мрежата отговаря на напрежението, отбелязано върху адаптера.

R700_navody_multi.indb 25 17.10.16 18:26

BG

Декларация за съответствие

Роботизирана прахосмукачка Roomba с аксесоари

Производител: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA декларира, че роботизираната прахосмукачка със захранване от батерии и зарядно устройство отговаря на изискванията на директивата за ниско напрежение 73/23/EEC изменена с директива 93/68/EEC и директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 89/336/EEC, изменена с директива 92/31/EEC. Тестове на ниско напрежение и електромагнитна съвместимост са направени от Агенцията TUV Rheinland of North America.

Освен това заявява,че роботизираната прахосмукача Roomba с аксесоарите отговаря на по-долу цитираните хармонизираните стандарти на Европейската общност:

Годината на признанието на марката: CE: 2004

EN 60335-1:2002 + A11:2004
Електрически уреди за домакинствата и подобни цели – Безопасност част 1:
Общи изисквания

EN 60335-2-2:2003
Електрически уреди за домакинствата и подобни цели – Безопасност част 2:
Общи изисквания
Специфични изисквания за прахосмукачки и почистващи уреди които изсмукват водата

EN 60335-2-29:2002
Електрически уреди за домакинствата и подобни цели – Безопасност част 2-29
Специфични изисквания за зарядното устройство за батериите

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Електромагнитна съвместимост- електрически уреди за домакинствата, електрически инструменти и подобни апарати- част 1: Емисии

EN 55014-2:1997 + A2:2002
Електромагнитна съвместимост- електрически уреди за домакинствата, електрически инструменти и подобни апарати- част 2: Устойчивост- стандарт за група продукти

R700_navody_multi.indb 26 17.10.16 18:26

Оторизиран вносител: „Цертус Меркатус БГ“ ООД www.irobot.bg

Оторизиран сервиз: „България сервиз груп“ ООД
Национален телефон: 0700 10 218.
e-mail: order@bgs.bg www.bgs.bg

Robots That Make A Difference

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Продавач ..... **Купувач .....**

..... **.....**
/печат на продавача/ /подпис на купувача/

Дата на покупката: .....

Модел	
Сериен Номер	

Гаранционни срокове:
Роботизирана прахосмукачка „iRobot”- 24 месеца
Батерия на прахосмукачка „iRobot” – 6 месеца

Фирма „Цертус Меркатус БГ“ ООД ви дава гаранция за качеството на закупеното изделие, съгласно Закона за защита на потребителите и гаранционните условия на тази карта.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл.112 - 115 от ЗЗП.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Тази гаранция е валидна за всички домакински уреди предлагани от “Цертус Меркатус БГ“ ООД с търговска марка „iRobot” на територията на Република България.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Гаранцията е валидна при:
1.1. Представяне на настоящата гаранционна карта - попълнена правилно в момента на закупуване на стоката и касова бележка, фактура или договор за закупуване на уреда.
1.2. Фабрични дефекти възникнали по вина на производителя (дефектен материал, грешна конструкция или некачествено производство).

2. Гаранцията не се отнася за:
2.1. Уреди, които се използват с професионална цел в търговската мрежа, обществени места и други подобни, различни от домакинството. Дефиницията потребителска (домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е цели освен домакинство. При всички случаи , ако уредът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба.
2.2 Консумативи: четки, филтри, подвижни части от каучук. Консумативите са свободно продаваеми.

3. Гаранционната отговорност изпълнявана от „България сервиз груп“ ООД се изключва в следните случаи:
3.1. Ако е направен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица.
3.2. При несъответствие между данните в гаранционната карта и изделието, както и при липса на сериен номер върху изделието.
3.3. При повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения, природни бедствия или други причини извън контрола на вносителя.
3.4. Ако уреда е подложен на действието на агресивна среда - удар, падане, натиск и т.н.
3.5. При предизвикан термичен шок върху уреда.
3.6. При неспазване инструкциите за експлоатация и неправилна поддръжка. Инструкцията за експлоатация и поддръжка на български език е приложена към уреда.
3. 7 При неправилно или некоректно попълнена, с нечетлив сериен номер или такава със следи от интервенция гаранционна карта и при липса или нарушена заводска табелка с данни на уреда.
3.8 При дефекти в следствие на неправилен транспорт.

4. Изисквания при гаранционно сервизно обслужване:
4.1. По време на престой на изделието в сервиза не тече гаранционен срок.
4.2. В случай на необходимост от подмяна на резервна част, подменената такава става собственост на сервиза.
4.3. За подмяна на уреда с нов се изисква специален протокол издаден от Централен сервиз, със становище, че уредът не подлежи на ремонт и документ за покупката-фактура (касова бележка) и гаранционна карта.

РЕМОНТИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Предаден за ремонт на:	Получил уреда (подпис)	Поправен на:	Номер на ремонтния лист	Получил уреда (подпис)

R700_navody_multi.indb 29 17.10.16 18:26

www.irobot.bg

© 2007-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Всички права са запазени. iRobot, Roomba, iAdapt и Virtual Wall са регистрирани търговски марки на корпорация iRobot. Home Base, Dirt Detect, AeroForce, Lighthouse и "Let the Robots do the Work" са търговски марки на корпорация iRobot.

Патентно ведомство на САЩ: www.irobot.com/patents | Предстоящи патенти
WC:4359149